

CATÁLOGO 2025



**RESORTES
PARA FRENOS**

033-C-001	8
033-C-002	8
033-C-003	8
033-C-004	8
033-C-005	9
033-C-006	9
033-C-007	9
033-C-008	9
033-C-009	10
033-C-010	10
033-C-011	10
033-C-012	10
033-C-013	11
033-C-014	11
033-C-015	11
033-C-016	11
033-C-017	12
033-C-018	12
033-C-019	12
033-C-020	12
033-C-021	13
033-C-022	13
033-C-023	13
033-C-024	13
033-C-025	14
033-C-026	14
033-C-027	14
033-C-028	14
033-C-029	15
033-C-030	15
033-C-031	15
033-C-032	15
033-C-033	16
033-C-034	16
033-C-035	16
033-C-036	16
033-C-037	17
033-C-038	17
033-C-039	17
033-C-040	17
033-C-041	18
033-C-042	18
033-C-043	18
033-C-044	18

033-C-045	19
033-C-046	19
033-C-047	19
033-C-048	19
033-C-049	20
033-C-050	20
033-C-051	20
033-C-052	20
033-C-053	21
033-C-054	21
033-C-055	21
033-C-056	21
033-C-057	22
033-C-058	22
033-C-059	22
033-C-060	22
033-C-061	23
033-C-062	23
033-C-063	23
033-C-064	23
033-C-065	24
033-C-066	24
033-C-067	24
033-C-068	24
033-C-069	25
033-C-070	25
033-C-071	25
033-C-072	25
033-C-073	26
033-C-086	26
033-C-087	26
033-C-088	26
033-C-089	27
033-C-090	27
033-C-091	27
033-C-106	27
033-C-107	28
033-C-108	28
033-C-120	28
033-C-123	28
033-C-126	29
033-C-127	29
033-C-128	29
033-C-129	29

033-C-130	30
033-C-132	30
033-C-133	30
033-C-135	30
033-C-136	31
033-C-142	31
033-C-143	31
033-C-152	31
033-C-155	32
033-C-161	32
033-C-162	32
033-C-163	32
033-C-166	33
033-C-167	33
033-C-168	33
033-C-169	33
033-C-171	34
033-C-172	34
033-C-175	34
033-C-176	34
033-C-181	35
033-C-183	35
033-C-184	35
033-C-185	35
033-C-186	36
033-C-189	36
033-C-190	36
033-C-191	36
033-C-192	37
033-C-193	37
033-C-194	37
033-C-197	37
033-C-198	38
033-C-201	38
033-C-202	38
033-C-203	38
033-C-212	39
033-C-220	39
033-C-221	39
033-C-222	39
033-CA-001	40
033-CA-002	40
033-CA-003	40
033-CA-004	40


033-CA-005	41
033-CA-006	41
033-CA-007	41
033-CA-008	41
033-CA-009	42
033-CA-010	42
033-CA-011	42
033-CA-012	42
033-CA-013	43
033-CA-014	43
033-CA-015	43
033-CA-016	43
033-CA-017	44
033-CA-018	44
033-CA-019	44
033-CA-020	44
033-CA-021	45
033-CA-022	45
033-CA-023	45
033-CA-024	45
033-CA-025	46
033-CA-026	46
033-CA-027	46
033-CA-028	46
033-CA-029	47
033-CA-030	47
033-CA-031	47
033-CA-032	47
033-CA-033	48
033-CA-034	48
033-CA-035	48
033-CA-036	48
033-CA-037	49
033-CA-038	49
033-CA-039	49
033-CA-040	49
033-CA-041	50
033-CA-042	50
033-CA-043	50
033-CA-044	50
033-CA-045	51
033-CA-046	51
033-CA-047	51
033-CA-048	51

033-CA-049	52
033-CA-050	52
033-CA-051	52
033-CA-052	52
033-CA-053	53
033-CA-054	53
033-CA-055	53
033-CA-056	53
033-CA-057	54
033-CA-058	54
033-CA-059	54
033-CA-060	54
033-CA-061	55
033-CA-062	55
033-CA-063	55
033-CA-064	55
033-CA-065	56
033-CA-066	56
033-CA-067	56
033-CA-068	56
033-CA-069	57
033-CA-070	57
033-CA-071	57
033-CA-072	57
033-CA-073	58
033-CA-074	58
033-CA-075	58
033-CA-076	58
033-CA-077	59
033-CA-078	59
033-CA-079	59
033-CA-080	59
033-CA-081	60
033-CA-082	60
033-CA-083	60
033-CA-084	60
033-CA-085	61
033-CA-086	61
033-CA-087	61
033-CA-088	61
033-CA-089	62
033-CA-090	62
033-CA-091	62
033-CA-092	62

033-CA-093	63
033-CA-094	63
033-CA-095	63
033-CA-096	63
033-CA-097	64
033-CA-098	64
033-CA-099	64
033-CA-100	64
033-CA-101	65
033-CA-102	65
033-CA-103	65
033-CA-104	65
033-CA-105	66
033-CA-106	66
033-CA-107	66
033-CA-108	66
033-CA-109	67
033-CA-110	67
033-CA-111	67
033-CA-112	67
033-CA-113	68
033-CA-114	68
033-CA-115	68
033-CA-116	68
033-CA-117	69
033-CA-118	69
033-CA-119	69
033-CA-120	69
033-CA-121	70
033-CA-122	70
033-CA-123	70
033-CA-124	70
033-CA-125	71
033-CA-126	71
033-CA-127	71
033-CA-128	71
033-CA-129	72
033-CA-130	72
033-CA-131	72
033-CA-132	72
033-CA-133	73
033-CA-134	73
033-CA-135	73
033-CA-136	73

033-CA-137	74
033-CA-138	74
033-CA-139	74
033-CA-140	74
033-CA-141	75
033-CA-142	75
033-CA-143	75
033-CA-144	75
033-CA-145	76
033-CA-146	76
033-CA-147	76
033-CA-148	76
033-CA-149	77
033-CA-150	77
033-CA-151	77
033-CA-153	77
033-CA-155	78
033-CA-156	78
033-CA-157	78
033-CA-159	78
033-CA-160	79
033-CA-161	79
033-CA-162	79
033-CA-163	79
033-CA-187	80
033-CA-188	80
033-CA-195	80
033-CA-196	80
033-CA-199	81
033-CA-201	81
033-CA-202	81
033-CA-203	81
033-CA-204	82
033-CA-205	82
033-CA-209	82
033-CA-210	82
033-CA-214	83
033-CA-216	83
033-CA-217	83
033-CA-223	83


033-C-001

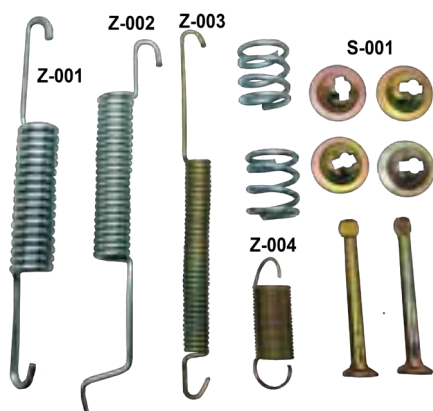

Año: 1977 - 1998
Balata: 1354S, 559
Freno Trasero

Atlantic 77-87 Cabriolet 77-97 Scirocco 82 - 94
Corsar 83-88 Golf 87-92 Caribe 77-87
Pointer 96-98 Jetta 87-97


033-C-002

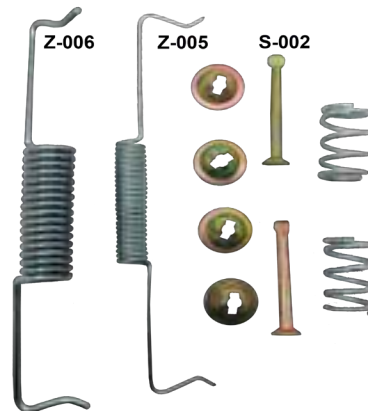

Año: 1969-2000
Balata: 881A, 8525A, 269
Freno Delantero

Brasilia 69-85 Sedán 1500 69-94
Sedán 1600 95-00 Safari 69-79


033-C-003

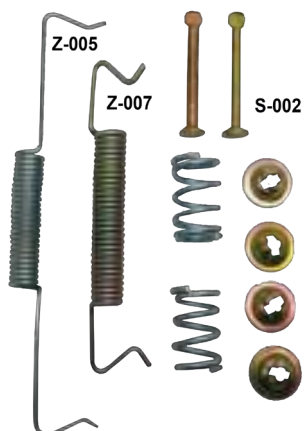

Año: 1969-2000
Balata: 270, 8825S, 315
Freno Trasero

Safari 69-79 Brasilia 69-85
Sedan 1500 69-94 Sedan 1600 95-00


033-C-004

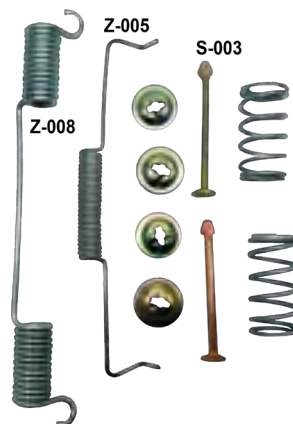

Año: 1974-1998
Balata: 8080-421
Freno Trasero

Combi Caravelle 74-98


033-C-005

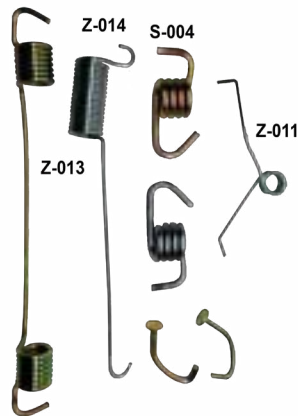

Año: 1968-1998
Balata: 2131, 2137S, 314, 2171, S583, S-358
Freno Trasero

Ford 350 68-98 F-200/250 68-98 D-250
75-90 Dodge 300/350 75-98 Microbus 86-96

033-C-006

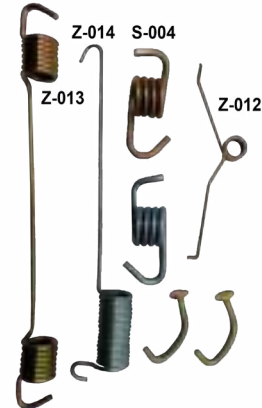

Año: 1968-1998
Balata: 2131, 2137S, 314, 2171, S583, S-358
Freno Trasero

Ford 350 68-98 F-200/250 68-98
Dodge 300/350 75-98 Microbus 86-96


033-C-007



Año: 1970-1992
Balata: S842
Freno: Trasero

Ford B600 Ford 2000 Internacional 82-88
Dina 31-30 82-86


033-C-008

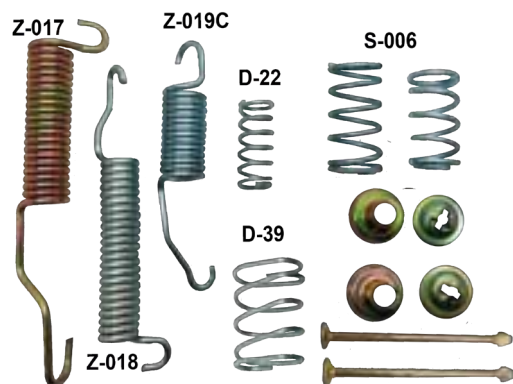

Año: 1989-1996
Balata: 451-452
Freno Delantero

Microbus C-30 89-96


033-C-009

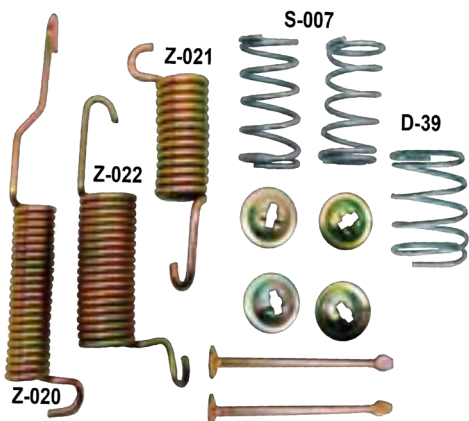

Año: 1971-1998
Balata: 264
Freno Trasero

F-100 73-82 F-150 82-87 Crown Vict 78-81
LTD 74-77 Grand Marq. 87-98 Maveric 71-74
Fairmont 78-79 Mustang 74-78


033-C-010

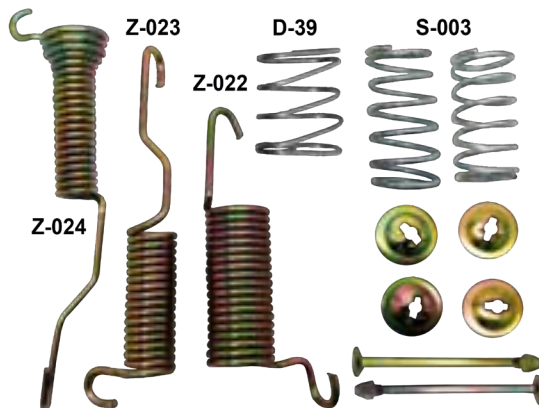

Freno Trasero

Ford Dodge Chrysler Van Datsun
Mustang RT J-1301

033-C-011

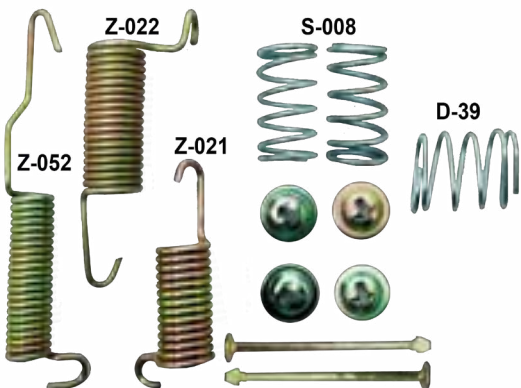

Año: 1972-2000
Balata: 208ITT, 264, 2025T, 446, 2121, 263, 2141 263
Freno Trasero

Galaxie 72-79 Econoline 75-98 Dodge Pickup 78-94
LTD 78-82 F-100/F-150 81-89 Crown Vict. 83-91 Bronco
87-96 E-100/E-150 88-98 Gran Marq. 92-00 Dodge
Ranger 94-95


033-C-012



Año: 1982-1996
Balata: 1350, 501
Freno Delantero

Tempo 82-94 Escort 82-96 Aliance 84-86
Topaz 84-96 Ghia 91-94


033-C-013

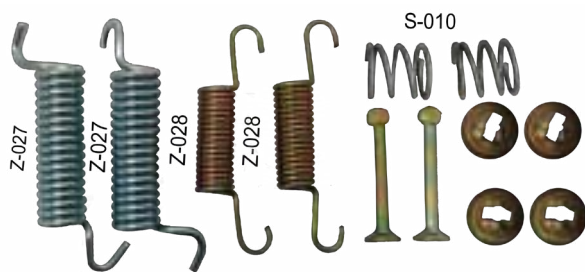

Año: 1980-1984
Balata: 1315, 504
Freno Trasero

Linea K 80-84


033-C-014

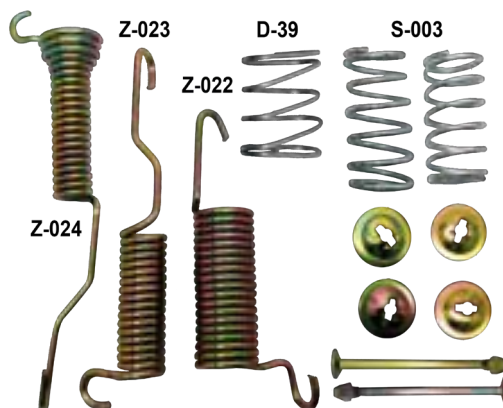

Freno Trasero

Ford Dodge Chrysler Van Datsun
Mustang RT J-1301

033-C-015

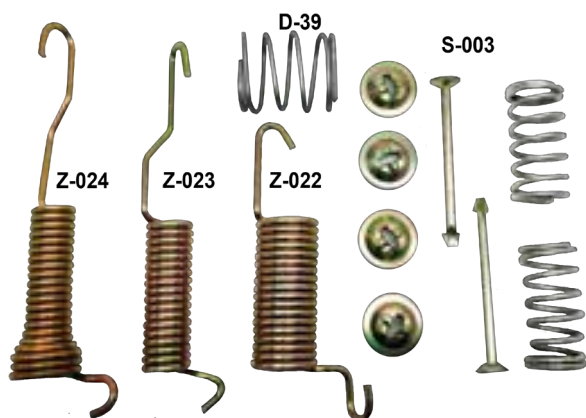

Freno Trasero

Ford Dodge Chrysler Van Datsun
Mustang RT J-1301

033-C-016



Año: 1984-1992
Balata: S532, 1373
Freno Trasero

Tsuru I 84-91 Samuray 86-87 Hiraki 88-91
Tsuru II 85-92


033-C-017



Año: 1970-1994
Balata: 480, 1341
Freno Trasero

Datsun Sedán 70-84 Sakura 82-86
Samuray 86-87 Ichivan 92-94

033-C-018

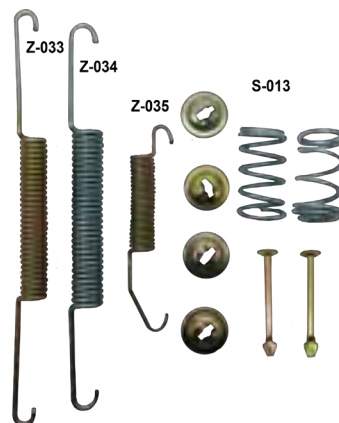

Año: 1978-1994
Balata: 406, 8123
Freno Delantero

Pick-Up 78-94 Ichi Van 88-92
Datsun Pick-Up 78-87


033-C-019



Año: 1978-1994
Balata: 4011
Freno Delantero

Datsun Pick-Up 78-94


033-C-020

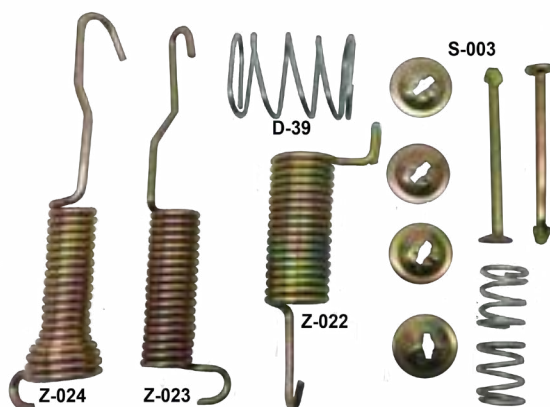

Freno Trasero

Ford Dodger Chrysler Van Datsun
Mustang RT J-1301


033-C-021

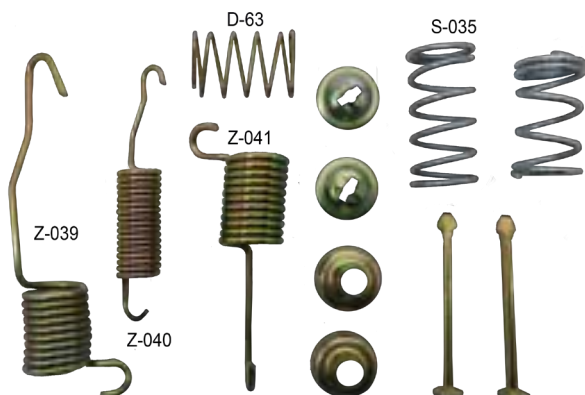

Año: 1966-1986
Balata: 242, S-514, 2117ATT
Freno Trasero

Chevy 66-84 Opel 70-72 Impala 70-75 Malibu
75-81 Caprice 78-80 Montecarlo 81-85 Chevelle
71-86 Astro 85-02 Chevy Nova 73-83
Blazer 98 S-10 02


033-C-022

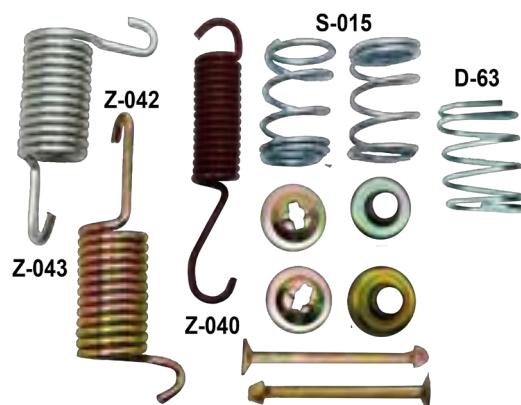

Año: 1980-1989
Balata: 507, 518, 521, 2165T
Freno Trasero

Citation 80-86 Celebrity 82-89


033-C-023

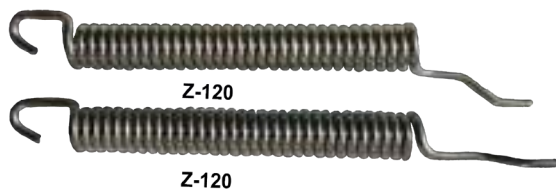

Año: 1964-1980
Balata: 4011
Freno Trasero

Sedán 64-80

033-C-024

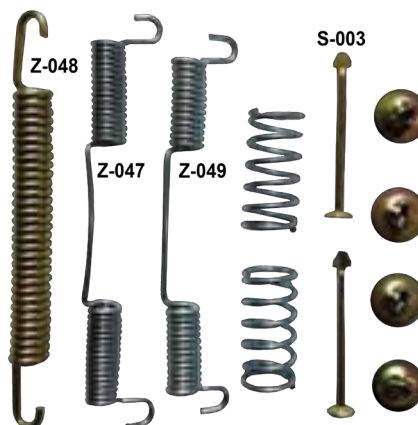

Año: 1965-1976
Balata: 480
Freno Trasero

Sedán 65-76


033-C-025



Año: 1971-1995
Balata: S-228, 473, 2073
Freno Trasero

Impala 71-77 Caprice 76 Pick-Up C-10 86-91
Pick-Up C-25 92-95


033-C-026

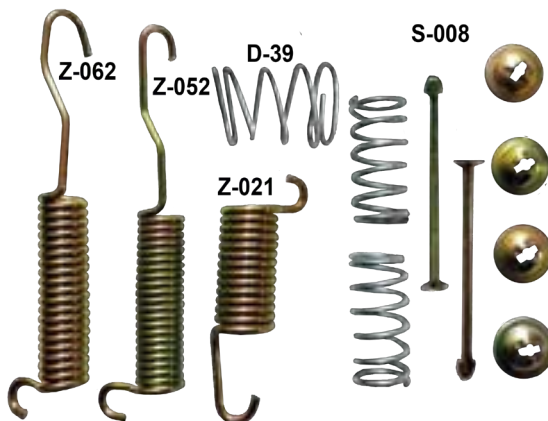

Año: 1970-1995
Balata: 2025T, 446
Freno Trasero

Pick-Up D-100 70-80 Pick-Up D-150 81-95


033-C-027

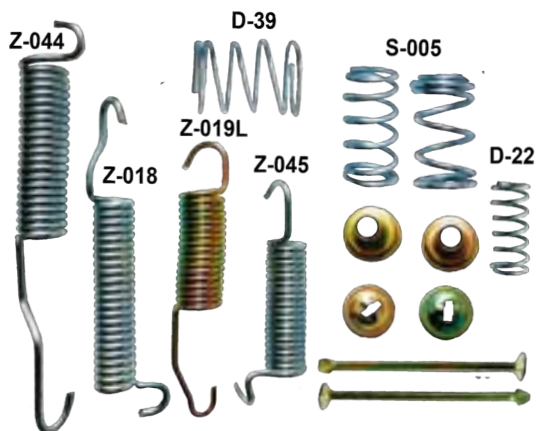

Año: 1976-2002
Balata: 2042BT, 2157AT, S656, S655
Freno Trasero

C-30 76-92 Ram 2500 94-02 Micro 92-02
Ram 3500 94-02 Sierra 94-02
Suburban 95-02 Ram 4000 94-02

033-C-028

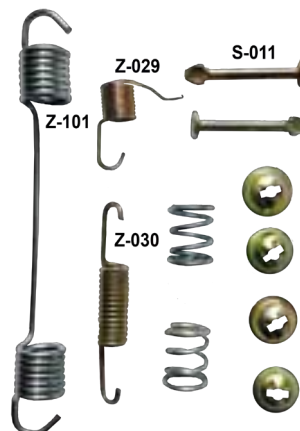

Año: 1988-1995
Balata: 8106, 533
Freno Trasero

Tsuru II Turbo 88-90 Sentra (USA) 92-95


033-C-029



Año: 1993-2006
Balata: 1438, S638
Freno Trasero

Sentra 93-99 Tsuru III 93-06


033-C-030

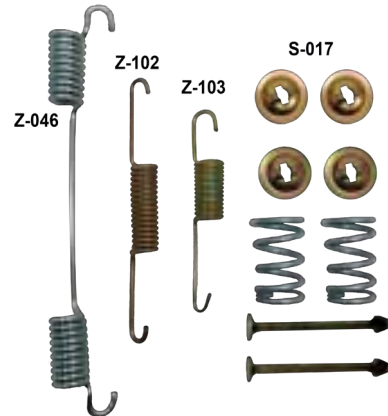

Año: 1978 - 2006
Balata: 520, 1366
Freno Trasero

Daytona 78-83 Magnum 83-89
New Yorker 85-96 Shadow 88-94 Phantom 89-94
Spirit 89-94 Lebaron 91-92 Town&Count 93-06
Neon 94-02 Cruiser 00-06 Stratus


033-C-031

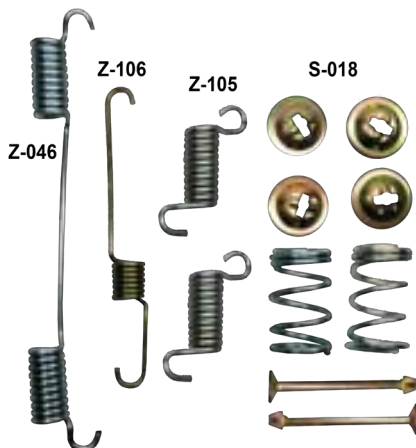

Año: 1991-2005
Balata: 1456, S657
Freno Trasero

Gran Voyager 91-05 Spirit 91-94
Shadow 92-95 Intrepid 94-01 Caravan 90-96

033-C-032

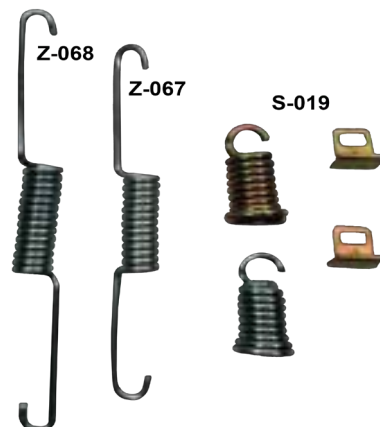

Año: 1972-1983
Freno Trasero

R-5 72-81 R-12 73-82 R-18 81-83


033-C-033



Año: 1988-1994
Balata: 1395, 566
Freno Trasero

Taurus Sedán 88-94 Taurus Guayin 89-92


033-C-034

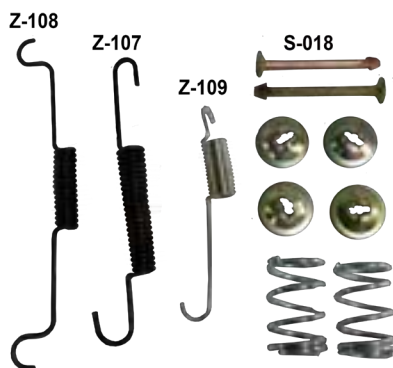

Año: 1984-1986
Balata: D-292
Freno Trasero

R-18 84-86


033-C-035

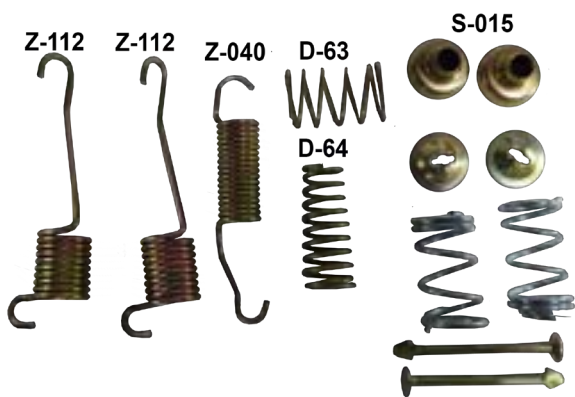

Año: 1982-19998
Balata: 2164, S1553
Freno Trasero

Cavalier 82-98 Pontiac 85-95 Oldsmobile
Sunfire Silhouette 92-98

033-C-036

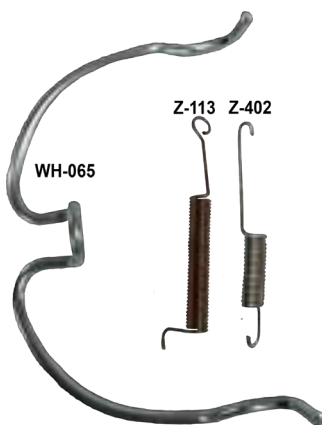

Año: 1975-2004
Balata: 1487 S536, 1486 S720
Freno Trasero

Malibu 75-04 Century 82-96 Cutlass 86-99
Eurosport 90-00 Buick 94-97 Silhouette 97-00
Gran Am 99-04 Classic 2004 Alero 2004 Gm Venture


033-C-037



Año: 1984-2003
Balata: S-665, 1396, S618, 1452, S685
Freno Trasero

Cougar 84-92 Thunderbird 85-97
Mercury 89-01 XR-6 93-97
Nissan Quest 95-03 Windstard 95-03


033-C-038

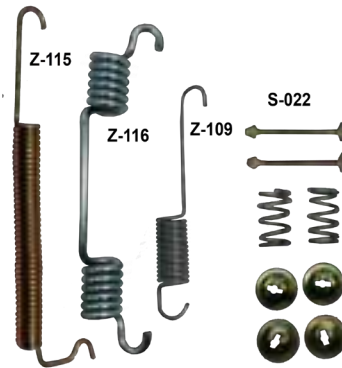

Año: 1994-2012
Balata: S-994-1165, 13X0, FT-003
Freno Trasero

Chevy Joy 94-98 Swing 94-98 Monza 94-12
Chevy C2 Chevy Pop


033-C-039

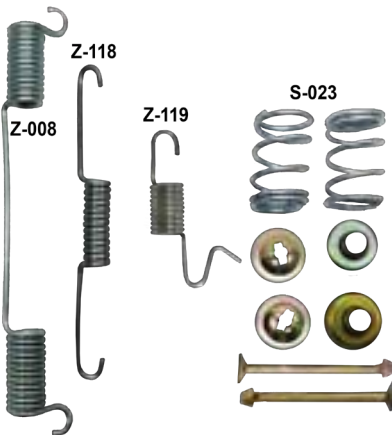

Año: 1992-2014
Balata: 1399, 574, 573, S574
Freno Trasero

Maxima 91-92 Nissan D-21 91-92
Pick-Up 92-07 X-Terra 98-05 Frontier 98-04
Urvan 02-07 NV350_13-14


033-C-040

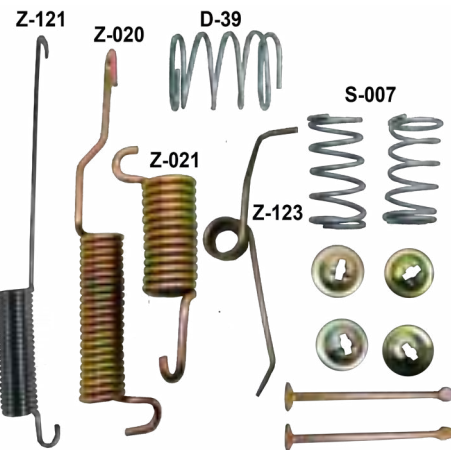

Año: 1995-2006
Balata: 2182TT, 723, 2182T, 734, S523
Freno Trasero

Ecol.Wag. 95-98 Explorer Sport Track 95-01
Durango 98-00 F-150 98-00 Lobo 97-02
Ecoline Van 95-06 Dakota 03-04

033-C-041

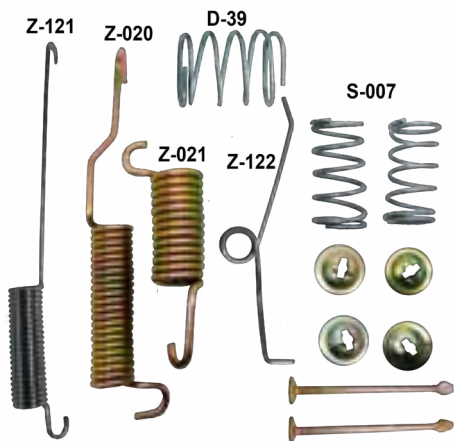

Año: 1995-2006
Balata: 2182TT, 723, 2182T, 734, S523
Freno Trasero

Ecol. Wag. 95-98 Ecoline Van 95-06 Durango
98-00 Dakota 03-04 Lobo 97-02 F-150 98-00
F-250 98-00 Explorer Sport Track 95-01


033-C-042



Año: 1988-2001
Balata: 1404A, 539, 575
Freno Trasero

Pick-Up 88-98 Tahoe 88-98 Sierra 88-98
Yukon 94-98 Silverado 95-99 Blazer 95-01


033-C-043

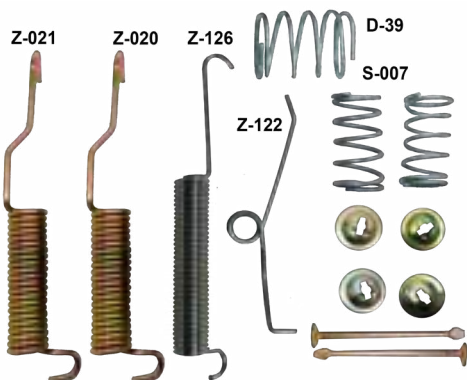

Año: 1991-1999
Balata: 446, 2025T, 552
Freno Trasero

D-100 91-97 Sportsman 91-97
Tradesman 91-97 Ram Vam 95-99 Ram
Wagon 95-99


033-C-044

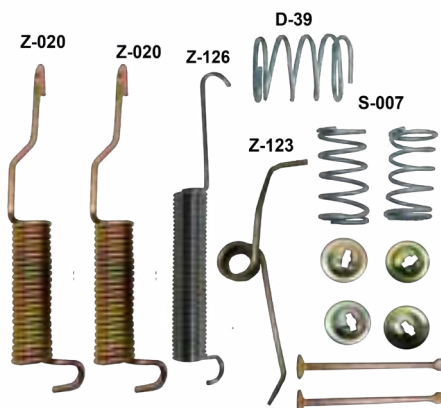

Año: 1991-1999
Balata: 446, 2025T, 552
Freno Trasero

D-100 91-97 D-150 91-97 Sportsman 91-97
Tradesman 91-97 Ram Vam 95-99
Ram Wagon 95-99


033-C-045

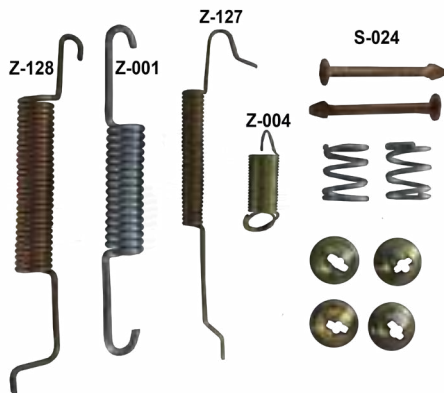

Año: 1987-2007
Balata: 1420,S-662
Freno Trasero

Jetta 87-97 Golf GTI 87-96 Cabriolet 94-99
Polo 03-07 Derby


033-C-046

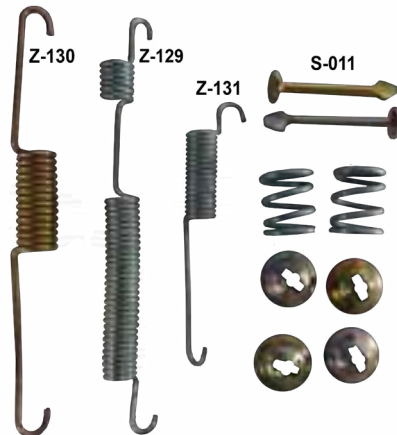

Año: 1991-2006
Balata: 1379-S707
Freno Delantero

Scoupe 97-06 Accent 97-06 Exel 91-06
Atos 01-06


033-C-047

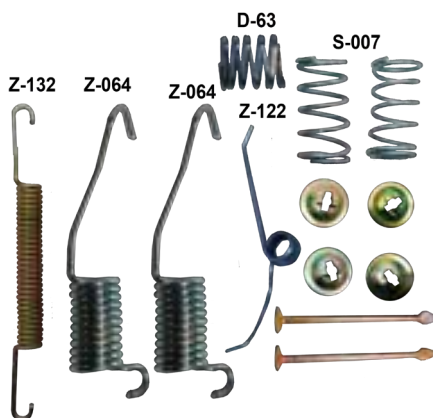

Año: 1984-2005
Balata: 2168-S538
Freno Trasero

Mini Ram 84-95 Mini Van 84-95 Royal 84-95
Gran Voyager 91-05 Caravan 94-96
Voyager 94-00 Dakota 98-00 Jeep
Cheroq. 98-01 Wrangler 90-02


033-C-048

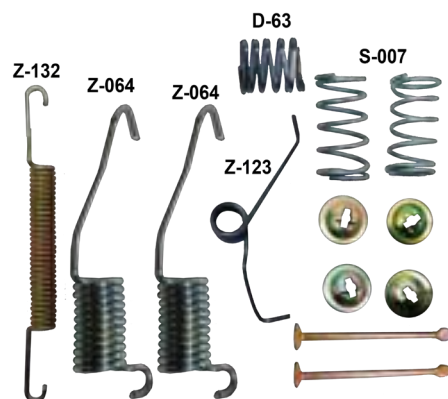

Año: 1984-2005
Balata: 2168-S538
Freno Trasero

Mini Ram 84-95 Mini Van 84-95 Royal 84-95
Gran Voyager 91-05 Caravan 94-96
Voyager 94-00 Dakota 98-00 Jeep
Cheroq. 98-01 Wrangler 90-02


033-C-049

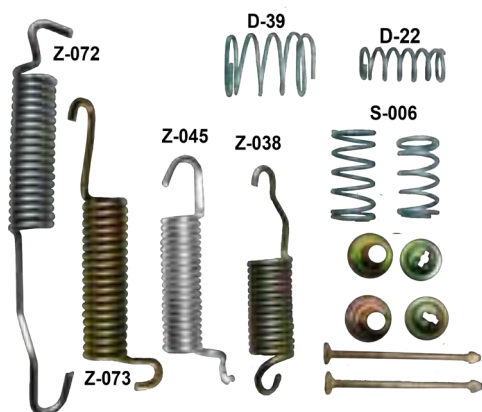

Año: 1984-2002
Balata: 2042, S655, 2157, S656
Freno Trasero

Suburban 84-95 Suburban Exp. 84-95
Pick- Up 10 97-02 Pick-Up 1500 97-02


033-C-050

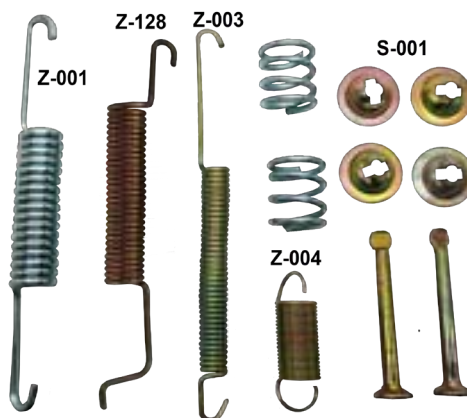

Año: 2001-2009
Balata: 1353, 495
Freno Trasero

Pointer 01-09


033-C-051

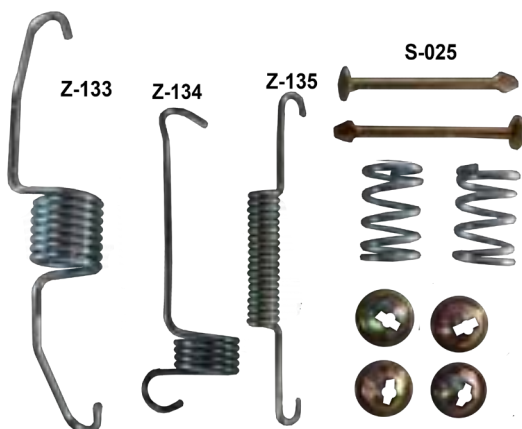

Año: 1999- 2006
Balata: 8428, 951, 2X64, FT001
Freno Trasero

Chevy Pick- Up 99-06

033-C-052

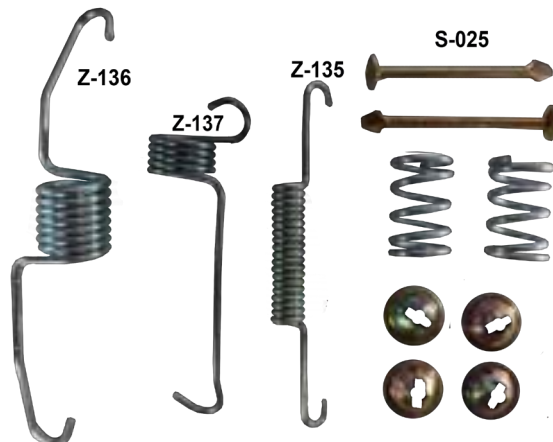

Año: 1999-2006
Balata: 8428, 951, 2X64, FT001
Freno Trasero

Chevy Pick Up 99-06

033-C-053



Año: 1998-2006
Balata: 953, S-1000, 1037
Freno Trasero

Fiesta 98-06 Ikon 01-06

033-C-054



Año: 1998-2006
Balata: 953, S-1000, 1037
Freno Trasero

Fiesta 98-06 Ikon 01-05 Ka 01-06


033-C-055



Año: 1987-2006
Balata: 2151T, 474, 569
Freno Trasero

Aerostar 87-96 Ranger 87-99 Explorer 95-06
Bronco 97-00 Ranger XLT 01-06


033-C-056

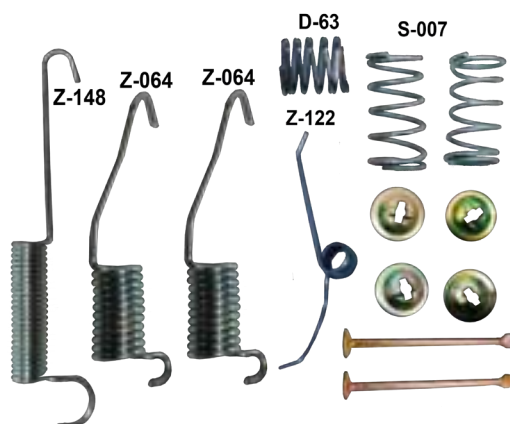

Año: 1987-1997
Balata: 538, 445
Freno Trasero

Dakota 87-97 Dakota Le 87-97


033-C-057

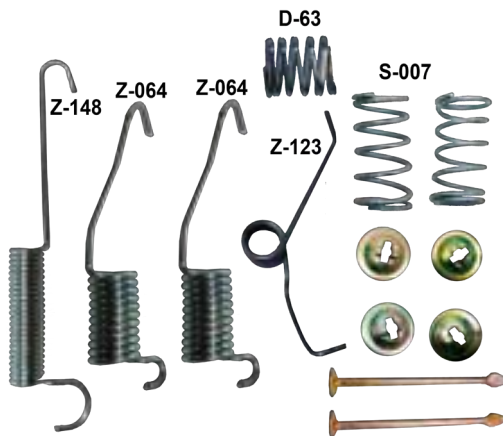

Año: 1987-1997
Balata: 538, 445
Freno Trasero

Dakota 87-97 Dakota 87-97


033-C-058

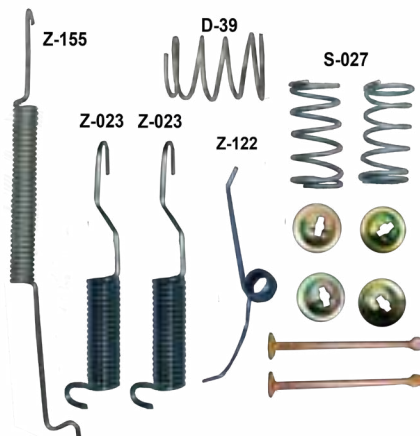

Año: 1987-2003
Balata: 2174TT, S774, 2089AT, 705
Freno Trasero

Dakota 87-99 Pick-Up Ranger Jeep Liberty
(Nacional 98-00) Sport 00-03

033-C-059

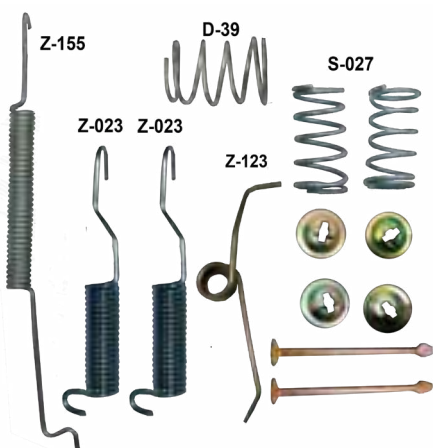

Año: 1987-2003
Balata: 2174TT, S774, 2089AT, 7705
Freno Trasero

Dakota 87-99 Pick-Up Ranger Jeep Liberty
(Nacional 98-00) Sport 00-03

033-C-060



Año: 1993-2004
Balata: 1381, 575, 1381, 607
Freno Trasero

Dakota 87-99 Pick-Up Ranger Jeep Liberty
Nacional 98-00 Sport 00-03


033-C-061



Año: 1995-2010
Balata: 553, 2250, 771
Freno de Estacionamiento Trasero

Vortek C-35 Dodge Ram (Freno Est.) 95-06 Ford F250
98-06 Silverado 2500 99-08 Dodge 2500 02-05
Avalanche 2500 02-06 GMC Savana 03-05 Express
Van 3/4 Ton 03-10 Silverado 1500 08-07


033-C-062

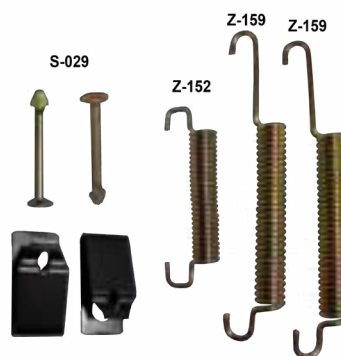

Año: 2003-2004
Balata: 553
Freno de Estacionamiento Trasero

Vortek C-35 2003 Vortek CR 36 03-04
Camioneta 3.5 Tons. 03-04


033-C-063

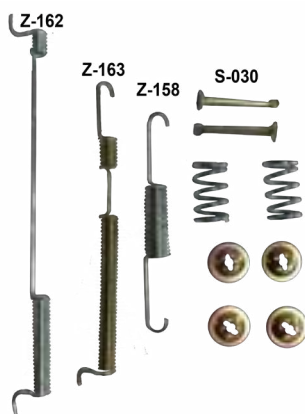

Año: 1996-2002
Balata: 1457, S671, 750
Freno Delantero

Altima 96-01 Corolla 02 Matrix 02

033-C-064

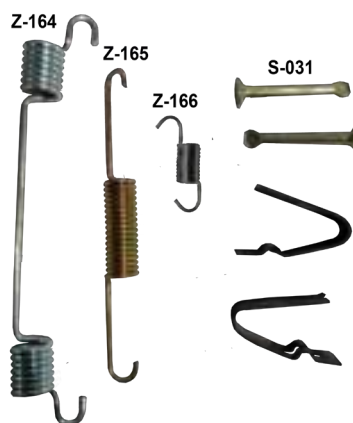

Año: 1993-2007
Balata: 1506 738
Freno Trasero

Geo Tracker 93-06 Suzuki Grand Vitara 99-07

033-C-065



Año: 1982-1987
Balata: 1308, 585
Freno Trasero

Tractor Camión 82-87


033-C-066



Año: 2001
Balata: 4602
Freno Trasero/Delantero

Kenwort 2001

033-C-067

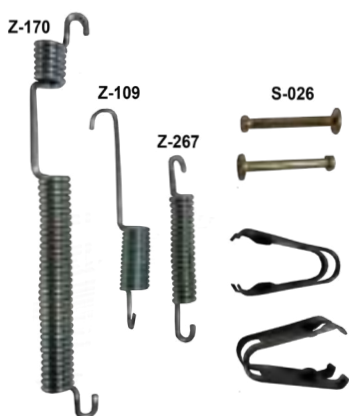

Año: 1996-2006
Balata: 7533,D-450
Freno Delantero

Altima 96-06


033-C-068



Año: 2000
Balata: 7673- D-802
Freno de Estacionamiento Trasero

Super Duty (Freno Est.)2000

033-C-069

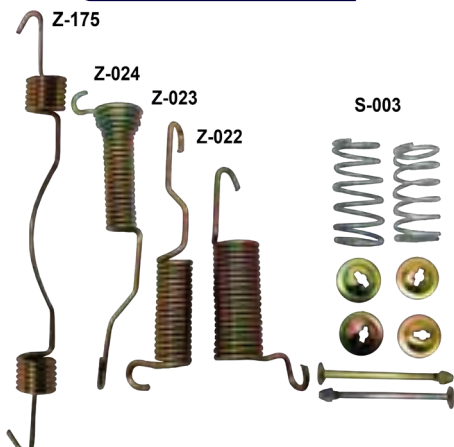

Año: 1965-1970
Balata: 243, 244
Freno Delantero

Mustang 65-70


033-C-070



Año: 2002-2012
Balata: 1X20, FT006, 952, 71X4
Freno Trasero

Platina 02-06 Clio 02-06 Stepway 10-12


033-C-071

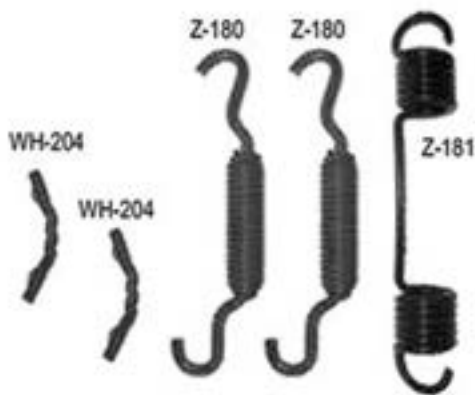

Año: 2002-2005
Balata: 8287, D-1174
Freno Trasero

Volkswagen 02-05


033-C-072

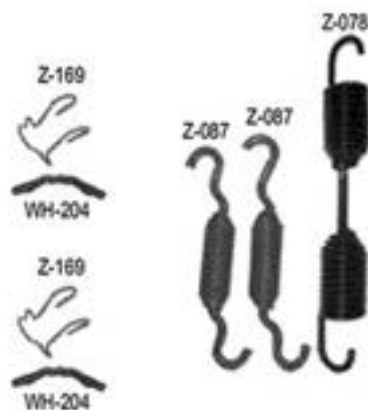

Año: 1997-2002
Balata: 7819, D-225
Freno Trasero

Kodiak 97-02


033-C-073

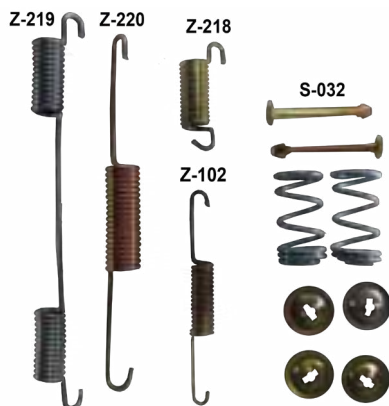

Año: 1991-2006
Balata: 1465ATT, 714
Freno Trasero

Gran Voyager 91-96 Town&count 94-98

033-C-086

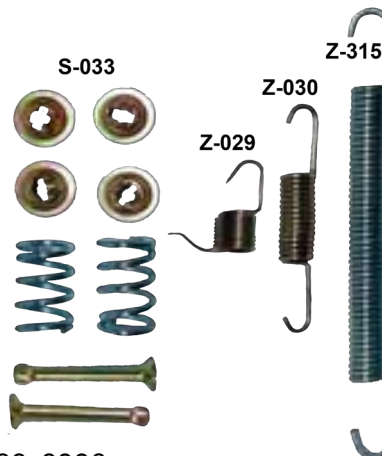

Año: 1992-2006
Balata: 7832, D-430, 1525 D 779
Freno Trasero

Sentra 92-06


033-C-087



Año: 2001-2007
Balata: 2202-812
Freno de Estacionamiento Trasero

Town&Country 01-07 Dodge Caravan 01-07


033-C-088

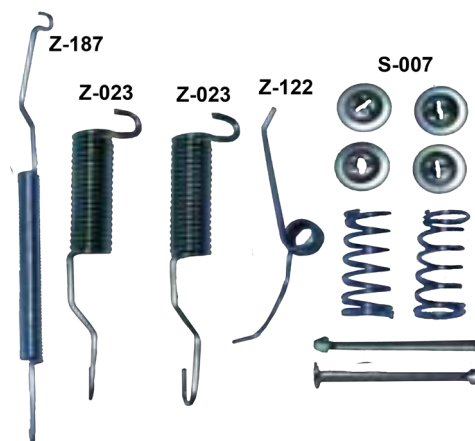

Año: 1990-2002
Balata: 2174TT 670, 2174TT, S774 2087T 445
Freno Trasero

Grand Cherokee 92-94 Jeep Cherokee 90-91
Liberty 02


033-C-089

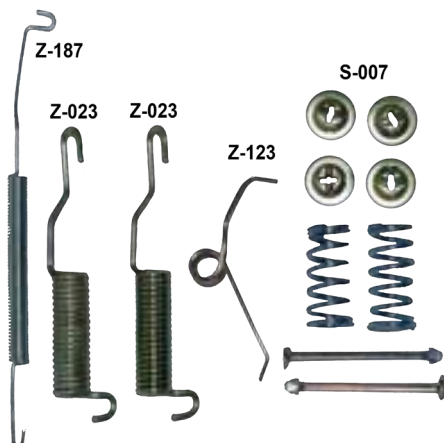

Año: 1990-2002
Balata: 2174TT 670, 2174TT, S774 2087T 445
Freno Trasero

Grand Cherokee 92-94 Jeep Cherokee 90-91
Liberty 02


033-C-090

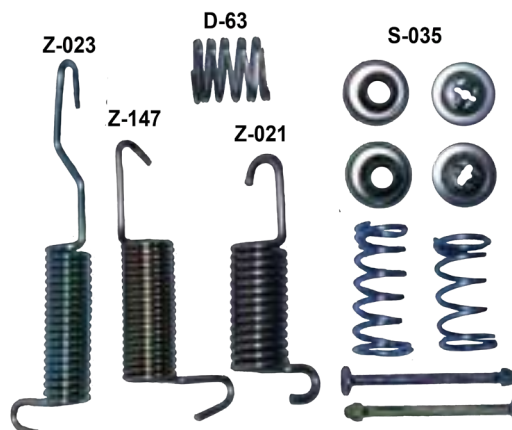

Año: 1987-1999
Balata: 2089, AT581
Freno Trasero

Aerostar 87-96 Dakota 87-99


033-C-091

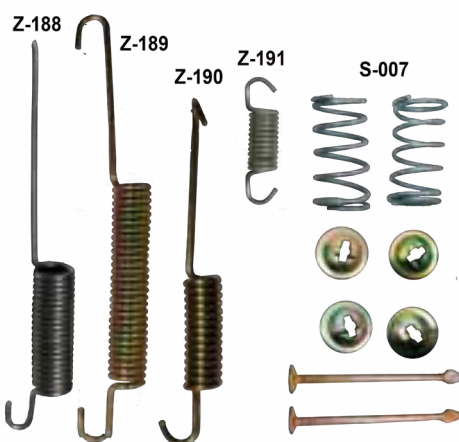

Año: 2005-2006
Balata: 1582 S853
Freno Trasero

Dakota 05-06


033-C-106

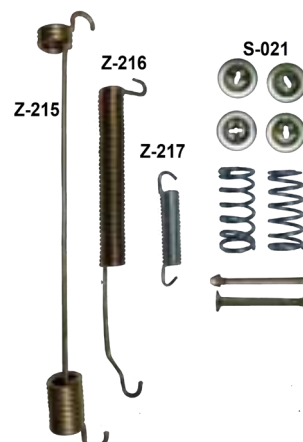

Año: 1996-2004
Balata: 1433 S631
Freno Trasero

Pathfinder 02-03 X-Terra 02-04
Urvan Diesel 3.0 4x4


033-C-107

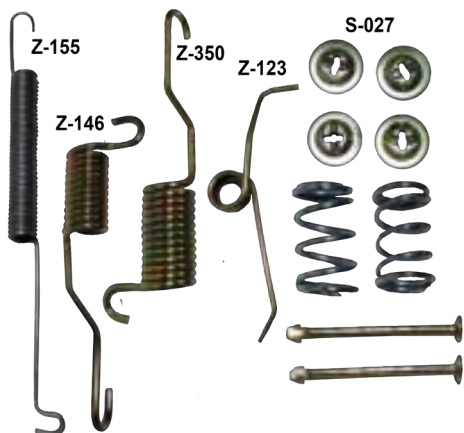

Año: 1995-2002
Balata: S704, I504, 2185T
Freno Trasero

Ranger 95-98 Mazda B2 95-02
Mazda B3 95-02 Mazda 600 95-02

033-C-108

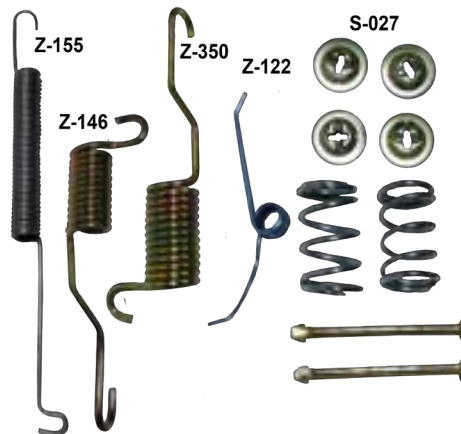

Año: 1995-2002
Balata: S704, I504, 2185T
Freno Trasero

Ranger 95-98, Mazda B2 95-02
Mazda B3 95-02 Mazda 600 95-02


033-C-120



Año: 1984-1994
Balata: 1358 505
Freno Trasero

Pick-Up 84-94 Long Bed Extra Cab 92-93


033-C-123

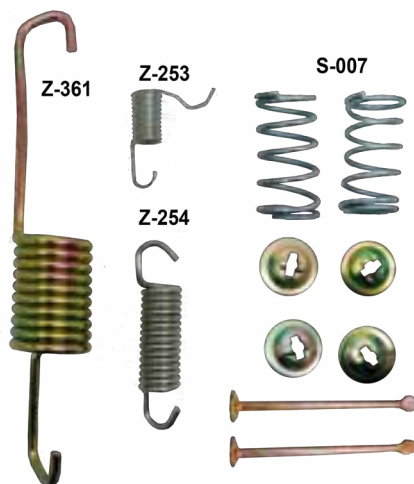

Año: 2002-2005
Freno Trasero

Hiace 02-05

033-C-126

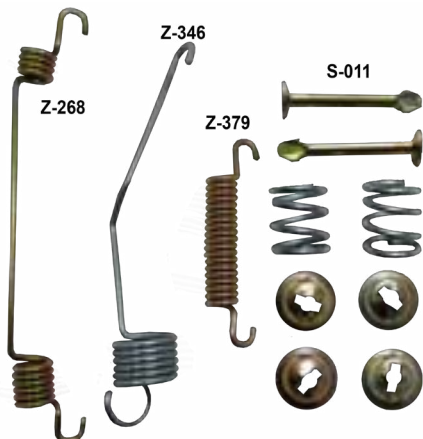

Año: 1998-2010
Balata: 2X99 FT010, 1629 5936
Freno Trasero

Fiesta 05-09 Ecosport 05-09 Escape 08-10


033-C-127



Año: 2004-2006
Balata: 7701205517
Freno Delantero

Kangoo Van 04-06

033-C-128

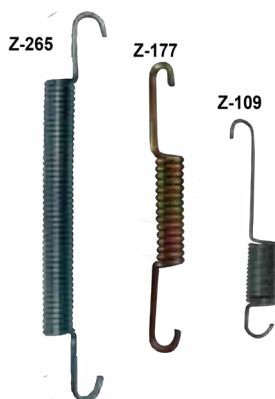

Año: 2003
Balata: 4241L6
Freno Trasero

Van Partner 03


033-C-129



Año: 2003
Balata: 956
Freno Trasero

Peugeot 206 03


033-C-130

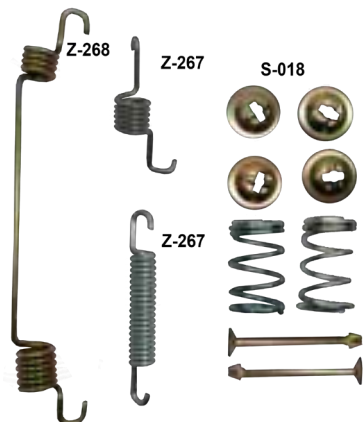

Año: 2003
Balata: 956
Freno Trasero

Peugeot 206 03


033-C-132

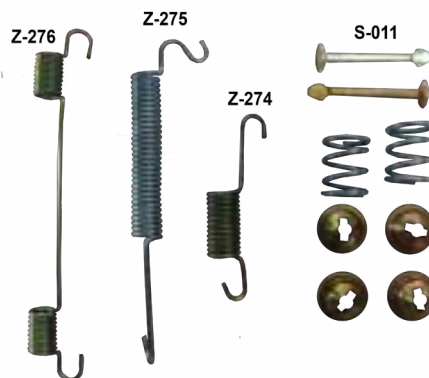

Año: 2003-2007
Balata: 12X3 FT-008
Freno Trasero

Pontiac Matiz 03-07


033-C-133

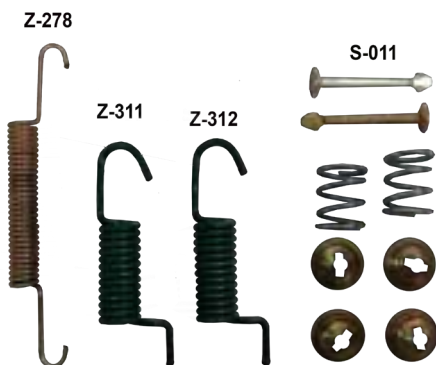

Año: 2004-2010
Balata: 1590, 886
Freno de Estacionamiento Trasero

Jeep Compass 07-10 Patriot 07-10
Galant 04-10 Lancer 07-10 Outlander 09-10


033-C-135

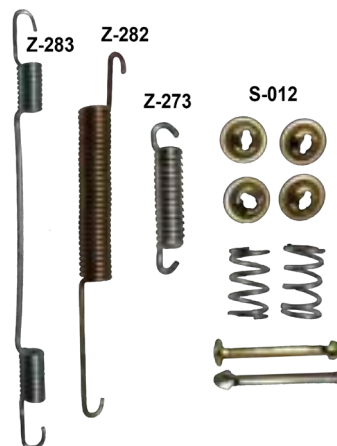

Año: 2007-2009
Balata: 1624 924
Freno Trasero

Tiida 07-09


033-C-136

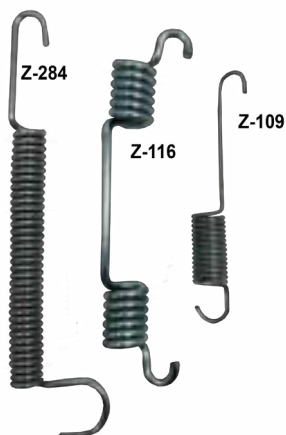

Año: 2004-2006
Balata: 1516 S751, 13X0 FT 003
Freno Trasero

Meriva 04-06 Astra 04-05 Tornado 0405

033-C-142

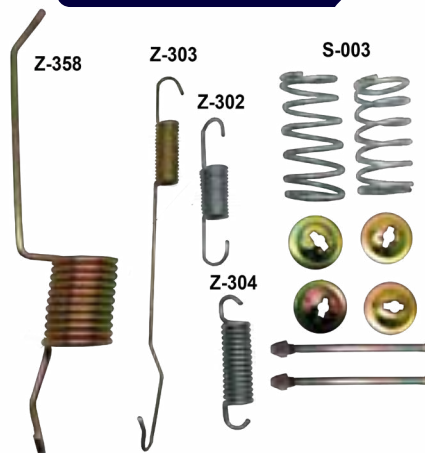

Año: 2006-2009
Balata: FT015 2W61W
Freno Trasero

Hi Ace 06-09


033-C-143



Año: 2001-2002
Balata: 846, 7738, D-862
Freno Trasero

Rav-4 01-02

033-C-152

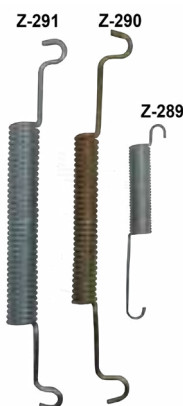

Año: 1978-1996
Balata: 78123, 405, 406
Freno Trasero

Datsun Am. Pick-Up 78-96


033-C-155



Año: 1998-2001
Freno Trasero

Geo Metro 98-01 Swift 98-01

033-C-161

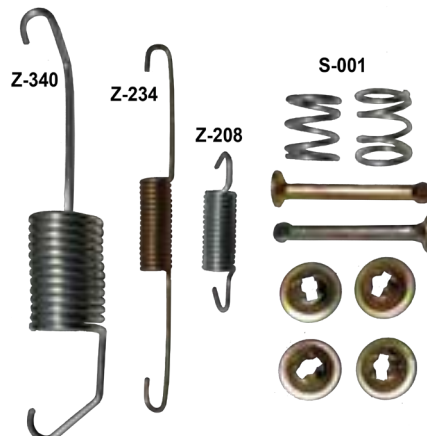

Año: 2002-2014
Balata: 1621 S-917
Freno TTrasero

Yaris 06-14 Coraxi 02


033-C-162



Año: 2002-2014
Balata: 1621 S-917
Freno Trasero

Yaris 06-14 Coraxi 02


033-C-163

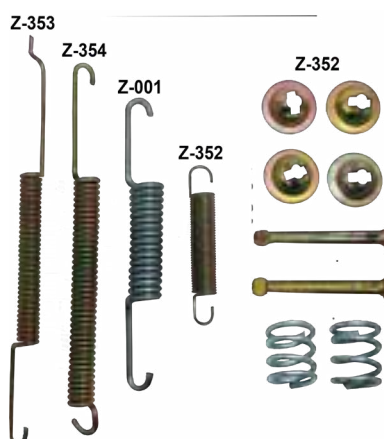

Año: 2007-2012
Balata: 2X60, FT012
Freno Trasero

Derby Jetta 10-12 Vam 07


033-C-166

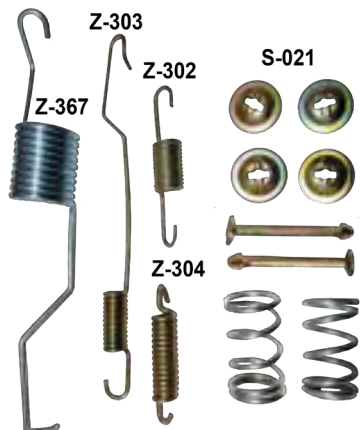

Año: 2005-2013
Balata: 1358 871
Freno Trasero

Tacoma 05-13


033-C-167

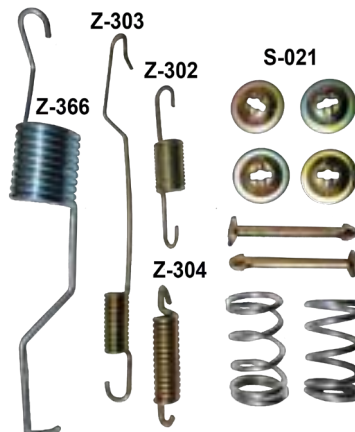

Año: 2005-2013
Balata: 1358 871
Freno Trasero

Tacoma 05-13

033-C-168

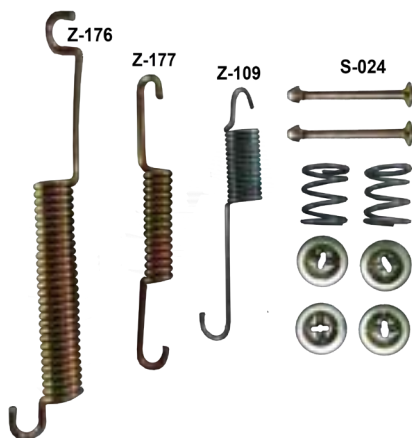

Año: 2002-2006
Balata: 2X20 FT006 952
Freno Trasero

Platina 02-06


033-C-169



Año: 2013-2016
Balata: 1X33 FT113
Freno Trasero

NP300 13-16 Frontier 13-16


033-C-171

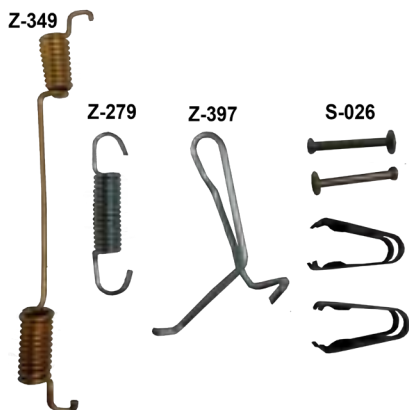

Año: 2013-2016
Balata: 1X33 FT113
Freno Trasero

NP300 13-16 Frontier 13-16


033-C-172

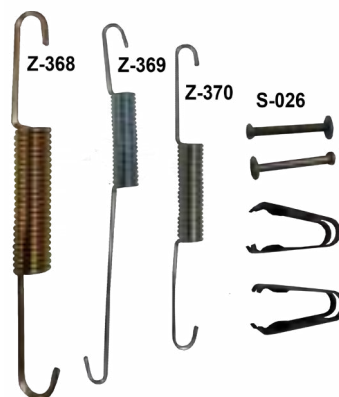

Año: 2007-2013
Balata: S871 1358, 1582 FT051
Freno Trasero

Hilux 07-13

033-C-175

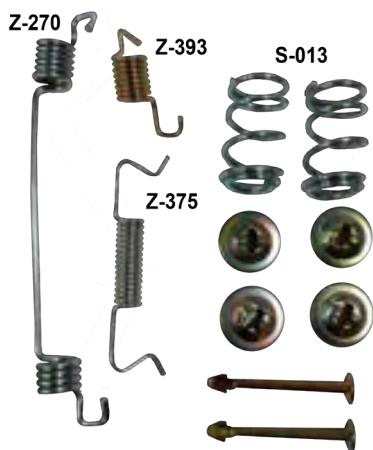

Año: 2008-2011
Freno Trasero

Aprio 08-11

033-C-176



Año: 2008-2011
Freno Trasero

Aprio 08-11

033-C-181



Año: 1994-2006
Balata: 771
Freno Trasero

Ram 3500 94-02 Ram 4000 95-06
Ram 6000 00-02

033-C-183



Año: 1997-2006
Balata: 752
Freno de Estacionamiento Trasera

Expedition Freno Est.97-06


033-C-184



Año: 1992-2006
Balata: 762
Freno Trasero

Sentra 92-06


033-C-185

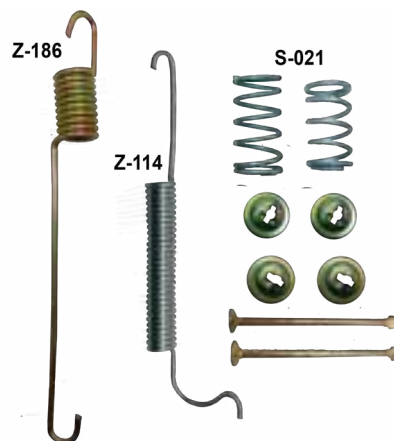

Año: 2001-2005
Balata: 1500, S780
Freno Trasero

Aztek 01-05

033-C-186

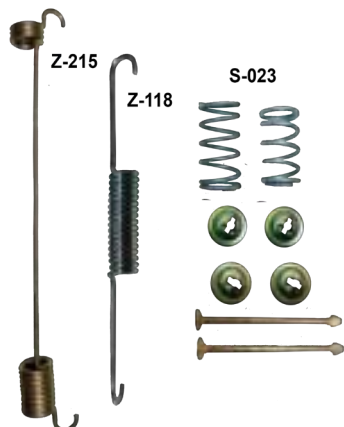

Año: 2002-2005
Balata: 1399, 574
Freno Trasero

Urban 02-05 Frontier 03-05


033-C-189



Año: 2003
Balata: 956
Freno Trasero

Peugeot 206 03

033-C-190

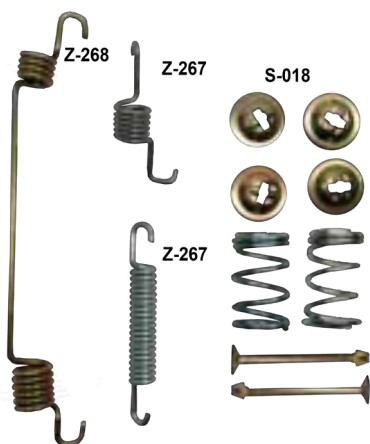

Año: 2003
Balata: 956
Freno Trasero

Peugeot 206 03

033-C-191



Año: 2004-2006
Balata: 1528,S778
Freno Trasero

Lancer 04-06


033-C-192



Año: 2003-2006
Balata: 1499, S728
Freno Trasero

Montero Sport 03-06


033-C-193

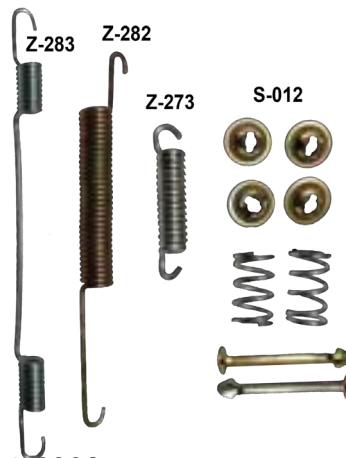

Año: 2004-2006
Balata: 1538, S798
Freno Trasero

Outlander 04-06


033-C-194

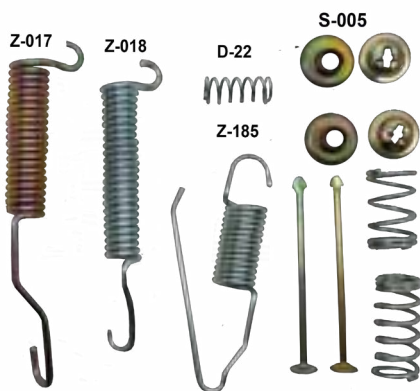

Año: 1998-2000
Balata: 951
Freno Trasero

Dodge Ram Charger 98-00

033-C-197

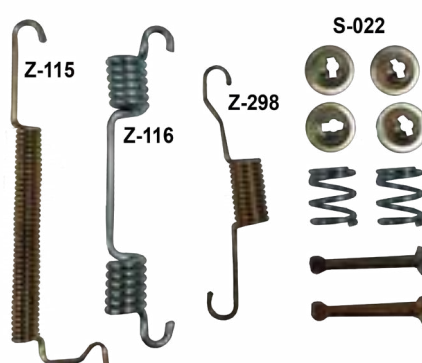

Año: 2003-2006
Balata: 1516
Freno Trasero

Corsa Meriva 03-06

033-C-198



Año: 1999-2005
Balata: 920,809
Freno de Estacionamiento Trasero

Grand Marquis 99-05

033-C-201



Año: 1998-2001
Freno Trasero

Geo Metro 98-01 Swift 98-01

033-C-202



Año: 1991-1998
Balata: 660
Freno Trasero

Sidekick 91-98

033-C-203



Año: 1991-1998
Balata: 660
Freno Trasero

Sidekick 91-98


033-C-212



Freno Trasero

Mercedez Benz

033-C-220

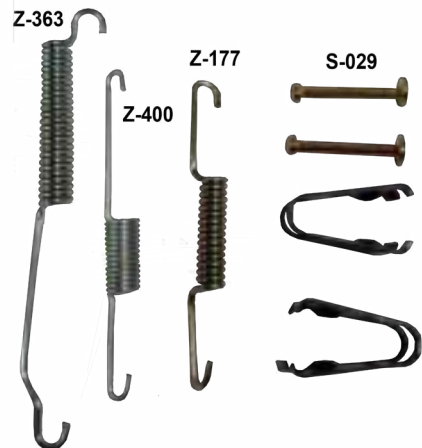

Año: 2011-2016
Freno Trasero

Fiesta 11-16


033-C-221



Año: 2002-2015
Freno Trasero

Micra 02-10 March Versa 13-15


033-C-222

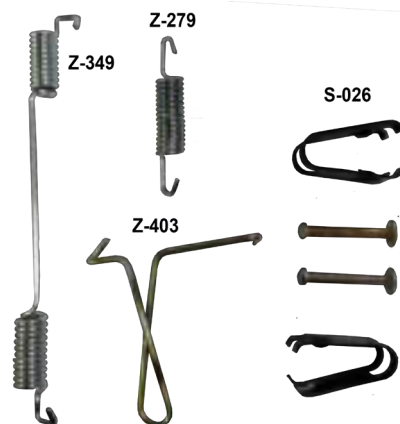

Año: 2013-2016
Balata: 1X33 FT113
Freno Trasero

NP300 13-16 Frontier 13-16

033-CA-001

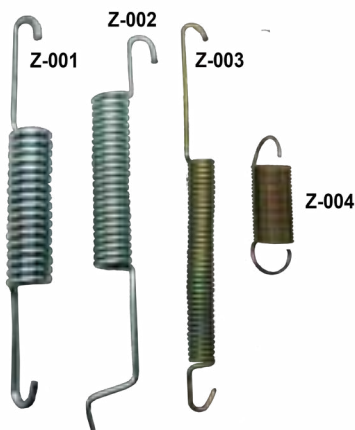

Año: 1975-2003
Balata: S559 1354
Freno Trasero

Audi Cabriolet 90-93 VW Atlantic 86-87 Cabriolet
85-93 Caribe 80-87 Golf 85-89 Golf A2 86-89
Jetta 80-92 Jetta A2 90-92 Pointer 99-03 Rabbit
75-84 Scirocco 79-89

033-CA-002



Año: 1969-2000
Balata: 8525A 269
Freno Delantero

Sedán 1500 69-94 Sedán 1600 95-04
VW Brasilia 69-85 Safari 69-89

033-CA-003



Año: 1969-2000
Balata: S315
Freno Trasero

Sedán 1500 69-94 Sedán 1600 95-04
Safari 69-89 VW Brasilia 69-85


033-CA-004



Año: 1963-2001
Balata: S397
Freno Trasero

VW Combi 80-01 Transporter 63-79

033-CA-005

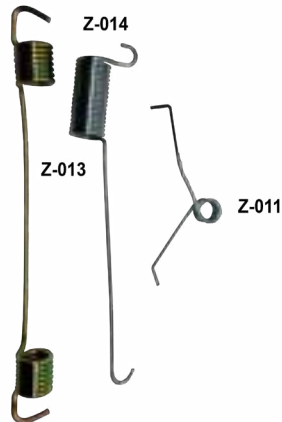

Año: 1967-2003
Balata: S314, S316, S358, S583
Freno Trasero

Ford 200 92-94 F-350 68-98 Microbus 86-96
Dodge Camionetas D-250, D-300 73-90
D-350 91-94 International Ma1200, 200, 1210 Mazda
B2500 96-97

033-CA-006



Año: 1967-2003
Balata: S314, S316, S358, S583
Freno Trasero

Ford 200 92-94 F-350 68-98 Microbus 86-96
Dodge Camionetas D-250, D-300 73-90
D-350 91-94 International Ma1200, 200, 1210 Mazda
B2500 96-97


033-CA-007



Año: 1970-1990
Balata: S842
Freno Trasero

Kenworth Internacional 82-86 Dina 31-30
82-86 Ford B600 70-92


033-CA-008

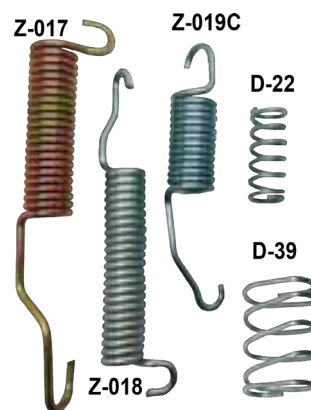

Año: 1974-2002
Balata: S451, S452
Freno Delantero

Chevrolet C20 C30 76-86 Silverado 94-97
Dodge Ram 2500 94-99 Ram 3500 94-99 GMC C25
76-78 Savana 2500 Savana 3500 96-02 Yukon 1190


033-CA-009

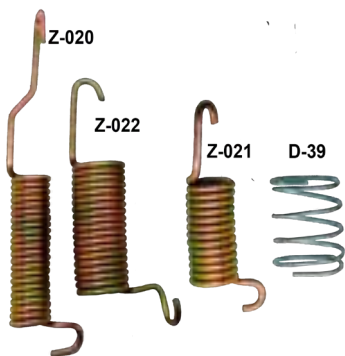

Año: 1972-1994
Balata: S169, S264 582
Freno Delantero/Trasero

Ford F-100 F150 F200 80-91 Fairmont 78-79
Maverik Mustang Torino 71-75 LTD 79-86 Mercury
Comet Cougar Montego 72-75 Grand Marquis 79-91
Lincoln Continental 80-92 Mark VI Town Car 80-90
Mazda Mercury


033-CA-010

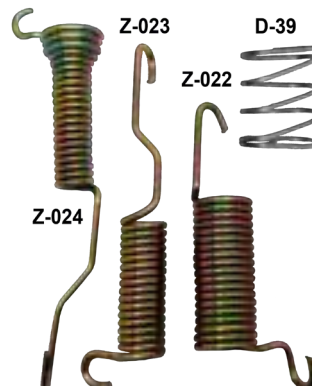

Año: 1962-1994
Balata: 2012 151 581
Freno Trasero

Crysler Cordoba 76-83 Le Baron 65-81 Dodge Dart
65-82 Ford Fairmont 80-83 Falcon 65-68 Maverik
75-77 Nissan Datsun Pick-Up 78-94 Plymouth
Duster Valiant Volare 73-81 Van American 77-82
Gremlin 77-85

033-CA-011

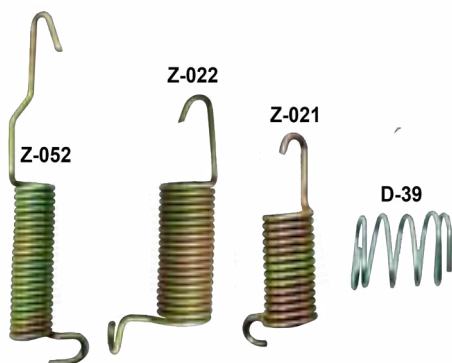

Año: 1968-1997
Balata: S263, S446
Freno Trasero

Dodge Camionetas D-100 D-150 73-90 Monaco
76-77 Fors Econoline 75-96 F-100 F-150 68-96
Galaxie LTD Ranch Wagon Thunderbird 73-80
Lincoln Continental 70-92 Mark III 1971 Mark IV 72-82
Mark VI 80-81 Mercury Colony Park 71-91 Grand
Marquis


033-CA-012



Año: 1981-1994
Balata: S501
Freno Trasero

Ford Escort 81-90 Exp 82-88 Ghia 90-94
Tempo 84-94 Mercury LN7 82-83 LYNX 81-87
Topaz 84-94 Renault Alliance 83-86 Encore
84-86

033-CA-013

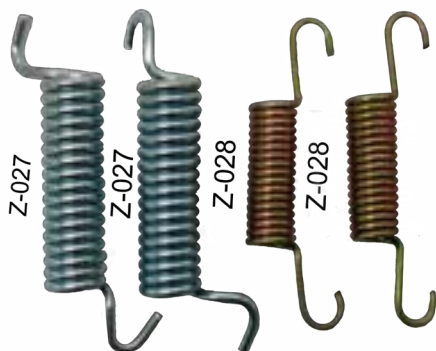

Año: 1980-1984
Balata: S504
Freno Trasero

Chrysler Linea K 80-84 Dodge Linea K

033-CA-014



Año: 2008-2012
Balata: S936 OW-1629-ZV
Freno Trasero

Ford Escape 08-12 Mazda Tribute 08-11
Mercury Mariner 08-11

033-CA-015



Año: 2008-2012
Balata: S936 OW-1629-ZV
Freno Trasero

Ford Escape 08-12 Mazda Tribute 08-11
Mercury Mariner 08-11

033-CA-016



Año: 1982-1992
Balata: S532 OW-1373ZV
Freno Trasero

Nissan Hiraki 88-92 Sakura Sentra 82-87
Tsuru I Tsuru II 84-92 Pulsar 1983
Samuray 86-87

033-CA-017



Año: 1970-1994
Balata: S480
Freno Trasero

Nissan 510 78-81 810 77-81 200SX 77-79 260Z 1975
280Z 75-78 Datsun Sedán 70-84 Ichi Van 92-94
Maxima 81-84 Sakura 82-86 Samuray 92-94

033-CA-018



Año: 1962-1994
Balata: S406 8123
Freno Trasero

Datsun 320 62-65 620 620 Pick-Up 72-76
S20 S21 Pick-Up 69-71 Nissan Ichi Van 87-94
Pick-Up 80-89

033-CA-019



Año: 1978-1994
Balata: 4011
Freno Delantero

Datsun Pick-Up 78-94


033-CA-020



Año: 1997-2017
Balata: 920
Freno Trasero

Chrysler 300 97-05 Pacifica 04-08 Dodge Magnum
05-08 Charger 06-17 Challenger 08-17 Ford Crown
Victoria 03-11 Ranger 10-11 Lincoln Town Car 03-11
Mercury Grand Marquis 03-11 Mariner 03-04 Mer-
cedes-Benz MI320 MI430 98-03 MI350 03-05
MI500 02-05 MI55 00-03


033-CA-021

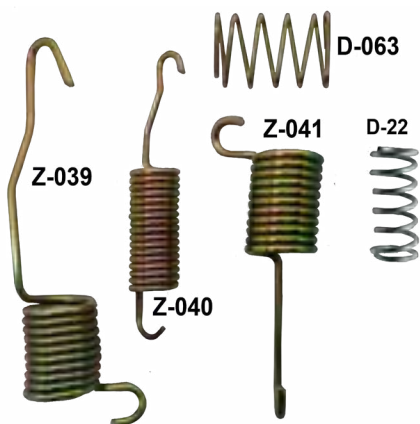

Año: 1964-2003
Balata: 245 S514 2117ATT
Freno Trasero

Chevrolet Caprice 76-82 Chevelle 71-86
Chevy Nova 73-83 Impala 71-75

033-CA-022

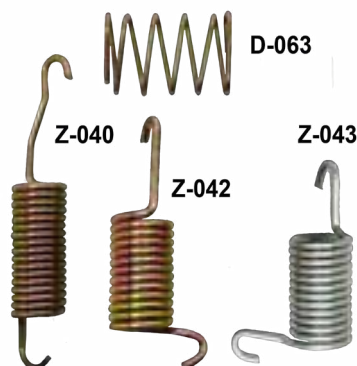

Año: 1982-1992
Balata: 507
Freno Trasero

Buick Century 82-92 Electra 85-87 Cadillac Deville
Fleetwood 85-86 Chevrolet Lumina APV 90-91
Celebrity 82-90 Oldsmobile 98 85-86 Silhouette
90-91 Cutlass Ciera 82-92 Pontiac 6000 82-91
Trans Sport

033-CA-023



Año: 1964-1980
Balata: 411
Freno Trasero

Datsun Sedán 64-80

033-CA-024



Año: 1965-1976
Balata: 480
Freno Trasero

Datsun Sedán


033-CA-025



Año: 1976-2002
Balata: S473 2073
Freno Trasero

Chevrolet C-10 C-15 71-90 Caprice 76
Impala 71-75 Cadillac Escalade 99-00
Commercial Chassis 94-96 GMC Yukon 92-00
Savana 1500 2500 96-02


033-CA-026

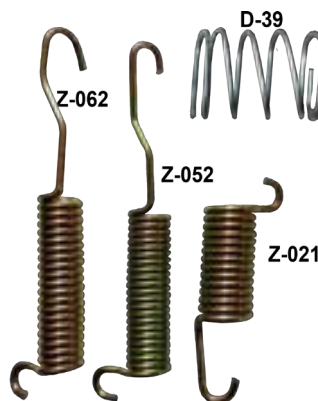

Año: 1969-1998
Balata: S446 2025
Freno Trasero

Dodge Pick-Up D-100 D-150 75-89 Chrysler New
Yorker Newport 69-82 Town & Country 69-85
Plymouth Fury I Fury II Fury III 70-78 Volare 76-80
Cuda 70-72

033-CA-027

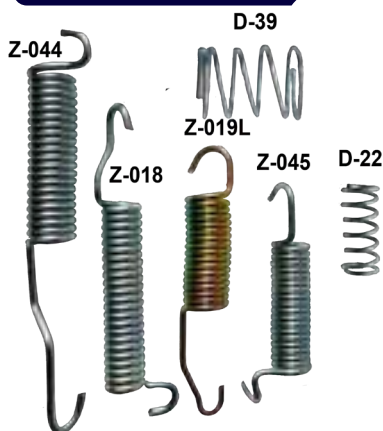

Año: 1990-2004
Balata: S655 S655
Freno Trasero

Chevrolet C-30 Microbus 90-96 Suburban
1500-2500 4000 GMC Sierra 2500 3500 Dodge
Ram Charger

033-C-028



Año: 1983-1990
Balata: S533 8106
Freno Trasero

Nissan Pulsar NX 85-90 Sentra (USA) 83-90
Tsuru II Turbo 88-90

033-CA-029



Año: 1991-2017
Balata: S638 1438
Freno Trasero

Nissan 200SX 95-98 NX 91-93
Sentra 91-99 Tsubame 93-04 Tsuru 92-17

033-CA-030



Año: 1982-2006
Balata: S519 S520 1366 1365
Freno Trasero

Chrysler Baron Magnum New Yorker 83-99
Pt Cruiser 01-06 Sebring 96-00 Dodge Spirit
89 Shadow 87-94 Plymouth Reliant 83-89
Turismo 83-85

033-CA-031



Año: 1990-1997
Balata: S657
Freno Trasero

Chrysler Concorde 97 Dynasty 91-93 Intrepid 93-97
Lebaron New Yorker 90-95 Shadow 94-95 Grand
Voyager 98-00 Dodge Spirit Caravan 90-96 Eagle
Vision 97 Plymouth Acclaim 90-95

033-CA-032



Año: 1972-1983
Freno Trasero

Renault Lecar 77 R-12 73-82 R-18 81-83
R-5 72-81


033-CA-033



Año: 1986 - 1992
Balata: S566 567
Freno Trasero

Ford Taurus 86-92 Mercury Sable 86-92


033-CA-034

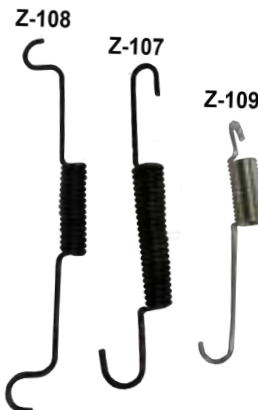

Año: 1984 - 1986
Balata: D-292
Freno Trasero

Renault R18 84-86

033-CA-035

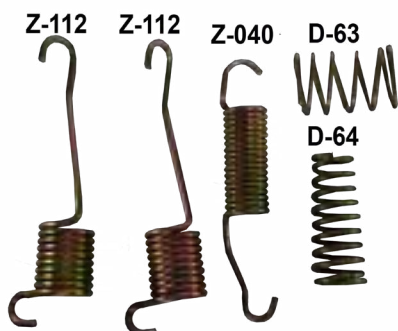

Año: 1978 - 2002
Balata: S553 S719
Freno Trasero

Buick Skyhawk Somerset 86-89 Cadillac
Cimarron 85-88 Chevrolet Cavalier 85-02 Citation
86-88 Corsica 87-96 Oldsmobile Silhouette 96-98
Firenza 85-88 Pontiac Grand-Am 90-98
Sunfire 95-00

033-CA-036



Año: 1989 - 2013
Balata: S636 S720
Freno Trasero

Buick Century 93-00 Lesabre 91-99 Cadillac Deville
60 Especial Fleetwood 92-93 Chevrolet Cavalier
95-02 Lumina 95-01 Malibu 97-03 Oldsmobile
Cutlass 91-99 Silhouette 92-98 Venture 97-04
Pontiac


033-CA-037



Año: 1989 - 2005
Balata: S665 S618 1396
Freno Trasero

Ford Taurus 92-05 Thunderbird 89-97
Windstar 95-03 Mercury Cougar 89-96
Sable 92-05 Villager 93-02 Nissan Quest 93-02


033-CA-038

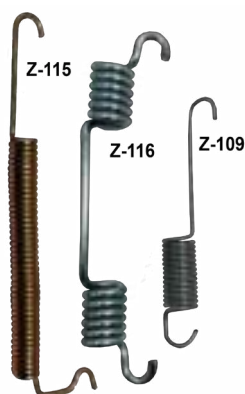

Año: 1994 - 2012
Balata: FT003 13X0X
Freno Trasero

Chevrolet Chevy C2 Monza Pop 94-12
Swing 94-98 Joy 94-98 Corsa 02-08


033-CA-039

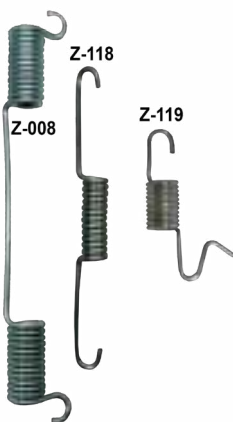

Año: 1986 - 2017
Balata: S574 1399X
Freno Trasero

Nissan D21 86-08 Frontier 98-13 Pathfinder
89-97 Stanza 86 Urvan 00-17 Van 87-88
Pick-Up 94-07 Maxima 91-92 NV350 13-14


033-CA-040

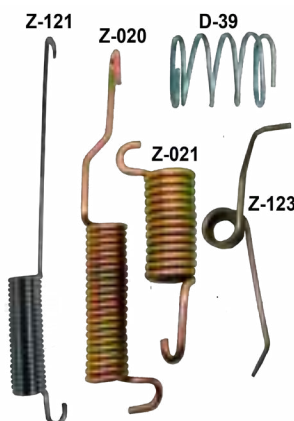

Año: 1997 - 2004
Balata: S734 S723 2182TT
Freno Trasero

Dodge Dakota 00-04 Durango 98-02 Ram 1500
2500 3500 99-02 Ford E-150 97-03 F-150 97-01
Lobo 99-00 Explorer Spot Trac 01-02 Lincoln Town
Car 99-02 Mazda B2500 98

033-CA-041

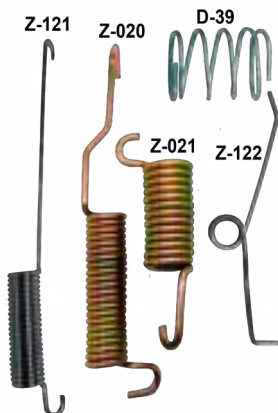

Año: 1997 - 2004
Balata: S734 S723 2182TT
Freno Trasero

Dodge Dakota 00-04 Durango 98-02 Ram 1500
2500 3500 99-02 Ford E-150 97-03 F-150 97-01
Lobo 99-00 Explorer Spot Trac 01-02 Lincoln Town
Car 99-02 Mazda B2500 98


033-CA-042



Año: 1988 - 2000
Balata: S675 1404AX
Freno Trasero

Chevrolet 400 SS Pick- Up 92-97 Blazer 92-94
C1500 88-99 Silverado 95-96 Tahoe 95-00
GMC C1500 88-99 Sierra 94-98 Yukon 92-99


033-CA-043

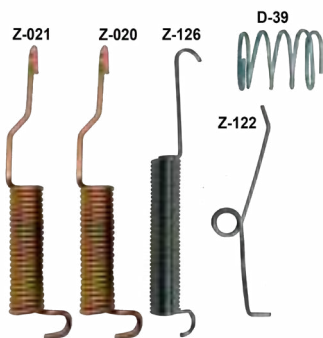

Año: 1991 - 1999
Balata: S446 S552
Freno Trasero

Chevrolet Sporsman Tradesman 91-97 Dodge
D-100 D-150 91-97 Ram Vam Ram Wagon
95-99


033-CA-044

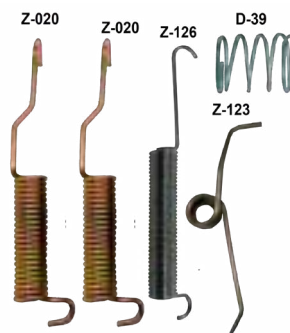

Año: 1991-1999
Balata: S446 S552
Freno Trasero

Chevrolet Sporsman Tradesman 91-97 Dodge
D-100 D-150 91-97 Ram Vam Ram Wagon
95-99

033-CA-045

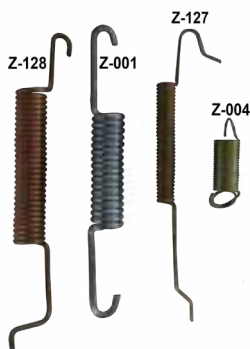

Año: 1985 - 2013
Balata: S662 1450
Freno Trasero

Audi Coupe 85-87 Volkswagen Cabrio 95-99
Gol 10-11 Crossfox 07-13 Derby 00-09 Golf Golf A2
Golf Gti 85-99 Jetta A2 Jetta A3 87-99 Lupo
05-09 Polo 03-09 Sportvan 07-09 Sportvan 07-10
Pointer 0 07


033-CA-046



Año: 1992 - 2012
Balata: S707 S603 1379
Freno Trasero

Dodge- Hyundai Atos 00-12 Verna 06
Hyundai Accent 95-99 Excel 92-94 Scoupe
92-95 Mitsubishi Precis 92-94


033-CA-047

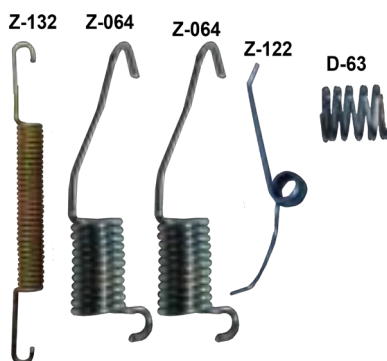

Año: 1984 - 2002
Balata: S538 2168
Freno Trasero

Chrysler Town & Country 95-90 Voyager 84-94
Dodge Caravan 84-95 Dakota 87-02 Mini Ram
84-88 Jeep TJ 97-06 Cherokee 90-01 Wrangler
97-06 Comanche 90-92 Plymouth Grand
Voyager 80-95


033-CA-048

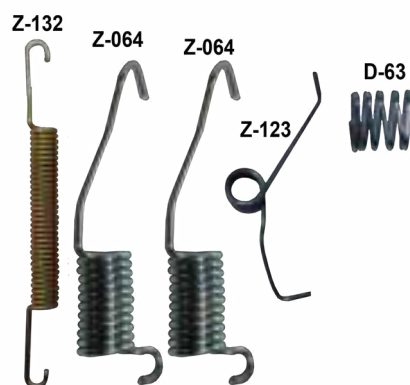

Año: 1984 - 2002
Balata: S538 2168
Freno Trasero

Chrysler Town & Country 95-90 Voyager 84-94
Dodge Caravan 84-95 Dakota 87-02 Mini Ram
84-88 Jeep TJ 97-06 Cherokee 90-01 Wrangler
97-06 Comanche 90-92 Plymouth Grand
Voyager 80-95


033-CA-049

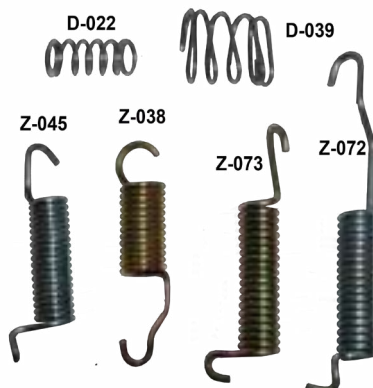

Año: 1984 - 2002
Balata: S655 S656
Freno Trasero

GMC Pick-Up 10 Pick-Up 1500 97-02
Suburban Suburban Express 84-95

033-CA-050

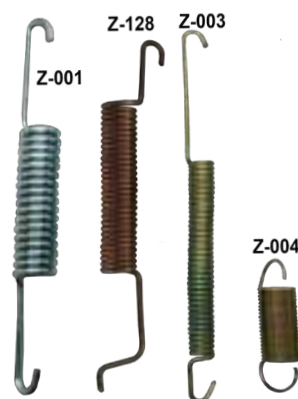

Año: 1979-2007
Balata: S495 1353
Freno Trasero

Audi 4000 80-87 5000 79-80 Coupe 81-87
Volkswagen Dasher 79-81 Fox 87-90 Golf A2 90-92
Jetta 91-92 Pointer 01-02 Pointer Pick-Up 99-07
Rabbit 80-87

033-CA-051



Año: 1999 - 2005
Balata: FT001 2X64X
Freno Trasero

Chevrolet Chevy Pick - Up 99-05

033-CA-052



Año: 1999 - 2005
Balata: FT001 2X64X
Freno Trasero

Chevrolet Chevy Pick - Up 99-05

033-CA-053



Año: 1989-2010
Balata: FT010 2X99X
Freno Trasero

Ford Courier 01-05 Ecosport 04-10
Fiesta 89-10 Ikon 98-00 KA 01-08

033-CA-054



Año: 1989 - 2010
Balata: FT010 2X99X
Freno Trasero

Ford Courier 01-05 Ecosport 04-10
Fiesta 89-10 Ikon 98-00 KA 01-08


033-CA-055



Año: 1978 - 1994
Balata: 881A,8525A,269
Freno Trasero

Ford Aerostar 86-92 Bronco II 87-90 Explorer
91-00 Ranger 87-94 Mustang 74-93 Mazda
B2300 B3000 B4000 94 Mercury Bobcat 80
Capri 79-86 Cougar 80-88 Zephyr 78-83


033-CA-056

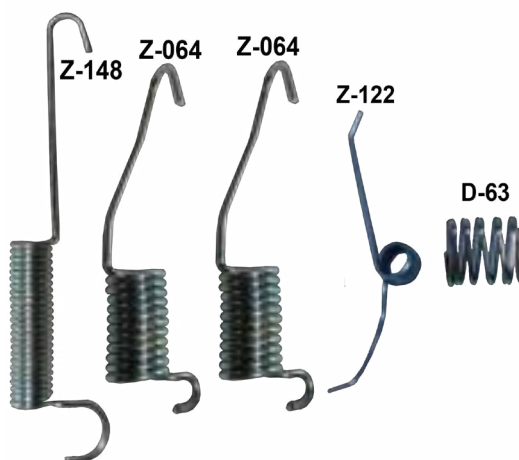

Año: 1987 - 1997
Freno Trasero

Dodge Dakota Dakota LE 87-97


033-CA-057

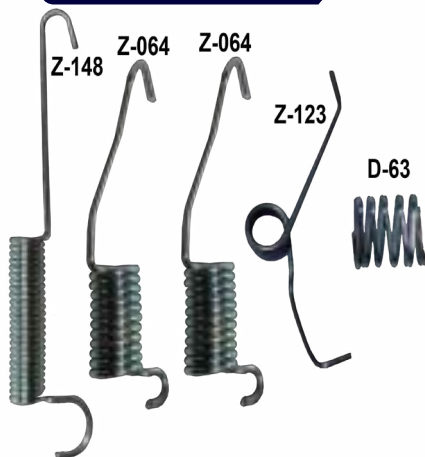

Año: 1987 - 1997
Freno Trasero

Dodge Dakota Dakota LE 87-97


033-CA-058

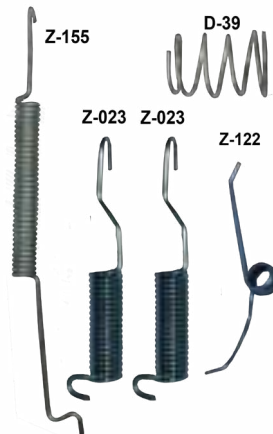

Año: 2002
Balata: S774
Freno Trasero

Jeep Liberty 02

033-CA-059

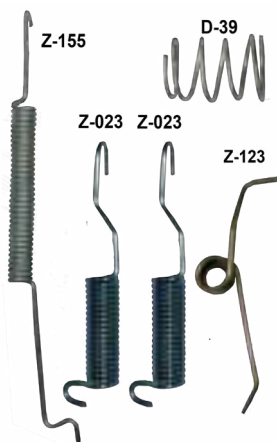

Año: 1969-2000
Balata: 881A,8525A,269
Freno Delantero

Jeep Liberty 02

033-CA-060



Año: 1993-2004
Balata: 1381
Freno Trasero

Nissan Tsubame 93-04

033-CA-061



Año: 1999 - 2016
Balata: S962
Freno Trasero

Buick Allure Lacrose 08-09 Chevrolet Avalanche
2500 02-06 Express 2500 3500 03-16 Silverado
1500 2500 3500 01-05 Ford E-250 E-350 Super
Duty 99-07 GMC Savana 2500 3500 03-16 Sierra
99-10 Yukon 2500 00-13 Hummer

033-CA-062



Año: 2003 - 2004
Freno Trasero

Chevrolet Camioneta 3.5 Toneladas 03-04
Vortec C-355 Vortec CR 36 03-04


033-CA-063



Año: 1993 - 1999
Balata: S671
Freno Trasero

Nissan Altima 93-99

033-CA-064

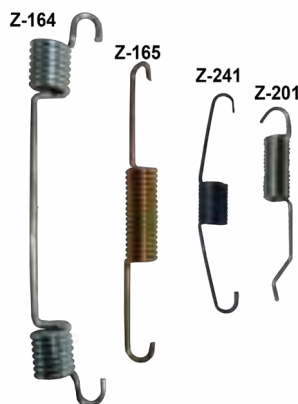

Año: 1999 - 2005
Balata: S730 1506
Freno Trasero

Chevrolet Tracker 99
Suzuki Grand Vitara 99-05 Vitara 99-04

033-CA-065



Año: 1982-1987
Balata: 585
Freno Trasero

International Tracto Camión 82-87

033-CA-066



Año: 2001
Balata: 4602
Freno Trasero

Kenworth 01


033-CA-067



Año: 2000 - 2001
Balata: S756
Freno Trasero

Nissan Altima 00-01


033-CA-068

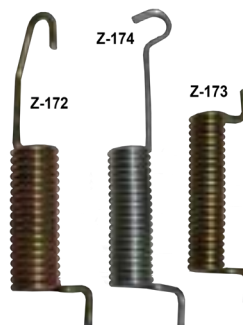

Año: 1988-2010
Balata: 647
Freno Trasero

Chevrolet Kodiak 97-05
Ford Super Duty 88-10 GMC C3500 90-02

033-CA-069

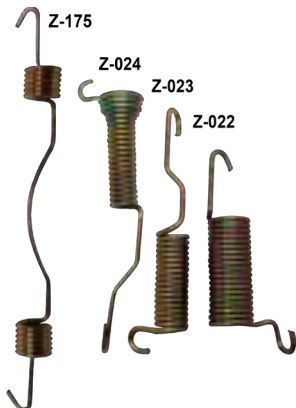

Año: 1965 - 1970
Balata: 243 244
Freno Delantero

Ford Mustang 65-70

033-CA-070



Año: 2001 - 2017
Balata: S1029 1695
Freno Trasero

Dodge Vision 15-17 Fiat Uno 14-15 Nissan
Platina 02-10 Renault Clio 01-10 Sandero
Stepway 10-16


033-CA-071



Año: 2002 - 2005
Balata: D1174
Freno Trasero

Volkswagen Volksbus 02-05


033-CA-072

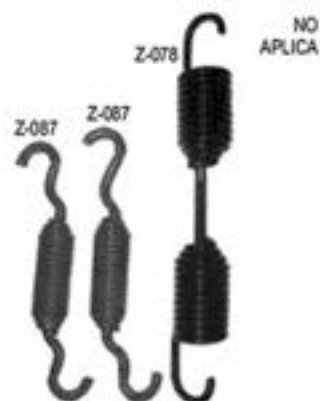

Año: 1997 - 2002
Balata: D225
Freno Trasero

Chevrolet Kodiak 97-02

033-CA-073

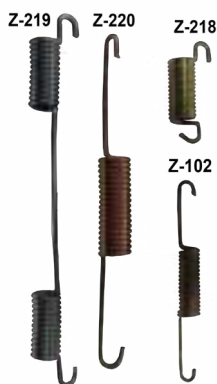

Año: 1996 - 2007
Balata: S703 1485
Freno Trasero

Chrysler Grand Voyager 00 Town & Country 96-07
Voyager 00-03 Dodge Caravan Gran Caravan
96-07 Plymouth Grand Voyager Voyager 96-00


033-CA-074



Año: 1986 - 1993
Balata: S565
Freno Trasero

Mazda B200 86-87 B2200 B2600 87-93

033-CA-075

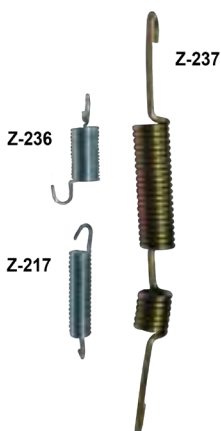

Año: 1984 - 2014
Balata: S589 S764 1397
Freno Trasero

Toyota 4 Runner 86-02 Hiace 13-14 Land
Cruiser 84 Pick-Up 89-95 T100 93-98 Tacoma
95-04 Tundra 00-06 Hilux Vigo 06-07

033-CA-076



Año: 1991 - 2010
Balata: 643 1441
Freno Trasero

Chrysler 300M LHS 99-04 Cirrus 95-00 Concorde
93-04 Intrepid 93-04 Pt Cruiser 01-10 Sebring
96-06 Dodge Neon 95-05 Spirit 91-05 Stratus
95-05 Eagle Vision 93-97 Plymouth Neon 95-01
Breeze 96-00 Acclaim

033-CA-077



Año: 2008 - 2017
Balata: 952
Freno Trasero

Ford E-150 E-250 08-14 E-300 Super Duty
E-350 Super Duty E-450 Super Duty 08-17

033-CA-078



Año: 1999 - 2001
Balata: S744
Freno Trasero

Honda Odyssey 99-01

033-CA-079



Año: 1984 - 2017
Balata: S576 S913 1364 1618
Freno Trasero

Honda Accord 86-89 City 14-17 Civic 92-15
Fit 07-13 Fit 15-17 Insight 10-14
Wagovan 84-87

033-CA-080



Año: 1992- 2008
Balata: S661 S663 S694
Freno Trasero

Hyundai Accent 03-05 Elantra 92-06 Excel
92-94 Scoupe 92-95 Tiburon 97-99 Spectra
07-09 Spectra5 08 Preci5 92-94

033-CA-081



Año: 1988 - 1992
Balata: 620
Freno Trasero

Hyundai Excel 89-91 Scoupe 91-92
Precis 88-91

033-CA-082



Año: 1974 - 1979
Balata: 407
Freno Trasero

Toyota Celica 82-85 Hilux 79-84 Corolla 80-87
Corona 79-81 Cressida 81-87


033-CA-083



Año: 1991 - 1996
Balata: 644
Freno Trasero

Dodge Colt 91-95 Eagle Summit 91-96
Mitsubishi Lancer 89-91 Mirage 91-94
Plymouth Colt 91-94


033-CA-084

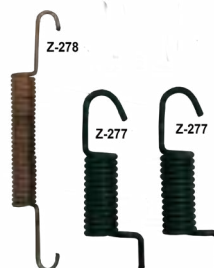

Año: 2004 - 2017
Balata: S886
Freno Trasero

Chrysler 200 11-14 Sebring 07-10 Dodge Avenger
08-14 Dodge Caliber 07-12 Jeep Compass Patriot
07-17 Mitsubishi Eclipse 06-12 Galant 04-12
Lancer 08-16 Outlander 09-12

033-CA-085

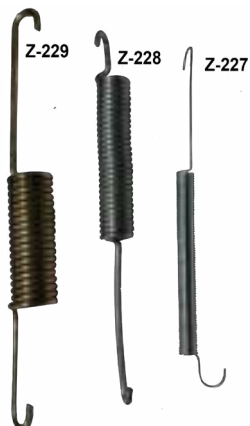

Año: 1988 - 2006
Balata: S619 735 1360
Freno Trasero

Chevrolet Chevy Luv 97-06 Honda Pass-
port 94-02 Isuzu Amigo 89-00 Axiom
02-04 Pick-Up 88-95 Rodeo 91-04
Rodeo Sport 01-03

033-C-086



Año: 2002 - 2006
Balata: S779 1525
Freno Trasero

Nissan Sentra Almera 02-06


033-CA-087



Año: 1997 - 2007
Balata: S812 2202
Freno Trasero

Chrysler Town & Country 97-07 Dodge
Caravan 00-07 Grand Caravan 97-07
Plymouth Grand Voyager Voyager 98-00


033-CA-088

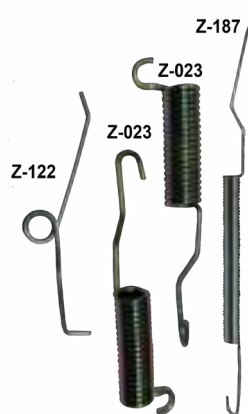

Año: 1973 - 1989
Balata: S445 2087
Freno Trasero

Jeep Cherokee 90-91 Grand Cherokee 92-94
Liberty 02 Balata 2174TT 670 217477 S774


033-CA-089

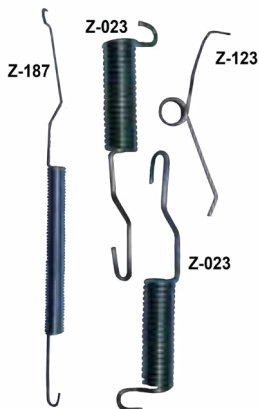

Año: 1973 - 1989
Balata: S445 2087
Freno Trasero

Jeep Cherokee 90-91 Grand Cherokee 92-94
Liberty 02 Balata 2174TT 670 2174TT S774


033-CA-090

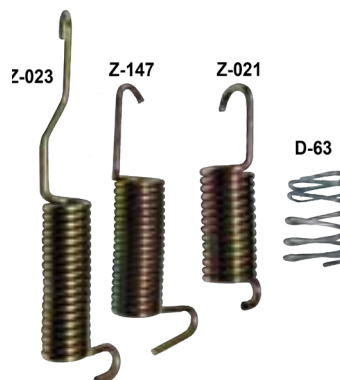

Año: 1987 - 1997
Balata: S581 2089
Freno Trasero

Ford Aerostar 90-97 Bronco II 87-90
Explorer 91-94 Ranger 90-94 Mazda B2300
B3000 B4000 94

033-CA-091

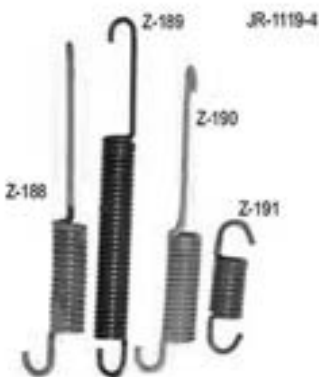

Año: 2005 - 2006
Balata: S853 1582
Freno Trasero

Dodge Dakota 05-12 Mitsubishi Raider 06-12

033-CA-092



Año: 1983 - 2002
Balata: 597
Freno Trasero

Chevrolet Nova 85-88 Prizm 98-02 Geo Prizm
89-97 Toyota Camry 83-86 Celica 86-97
Corolla 84-02 Tercel 83-87

033-CA-093



Año: 1983 - 2002
Balata: 597
Freno Trasero

Chevrolet Nova 85-88 Prizm 98-02 Geo Prizm
89-97 Toyota Camry 83-86 Celica 86-97
Corolla 84-02 Tercel 83-87


033-CA-094



Año: 1995 - 2005
Balata: 766 701 1484
Freno Trasero

Ford Explorer 95-01 Explorer Sport
Trac 03-05 Mercury Mountaineer 97-01 Grand
Marquis 95-01


033-CA-095

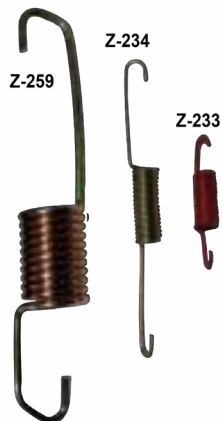

Año: 1990 - 2015
Balata: S626 1429
Freno Trasero

Honda Accord 4 5 y 6 Cil 90-07 Civic 03-15
CR-V 97-05 Fit 13-14


033-CA-096

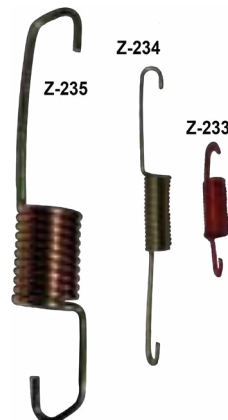

Año: 1990 - 2015
Balata: S626 1429
Freno Trasero

Honda Accord 4 5 y 6 Cil 90-07 Civic 03-15
CR-V 97-05 Fit 13-14

033-CA-097

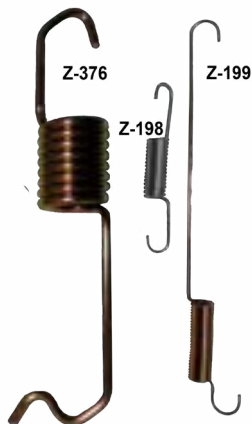

Año: 2001 - 2008
Balata: S760 1524
Freno Trasero

Ford Escape 01-07 Mazda Tribute 01-08
Mercury Mariner 05-07


033-CA-098



Año: 2001 - 2008
Balata: S760 1524
Freno Trasero

Ford Escape 01-07 Mazda Tribute 01-08
Mercury Mariner 05-07


033-CA-099

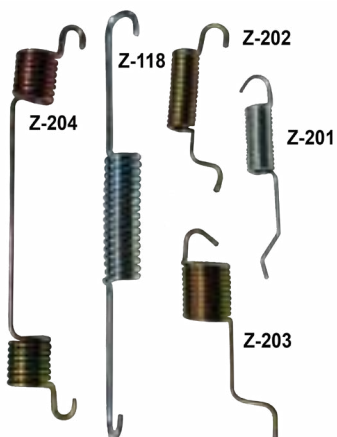

Año: 1993 - 1996
Balata: S678
Freno Trasero

Ford Escort 93-96 Mercury Tracer 94-96


033-CA-100

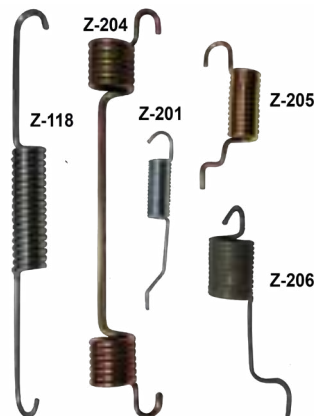

Año: 1993 - 1996
Balata: S678
Freno Trasero

Ford Escort 93-96 Mercury Tracer 94-96


033-CA-101

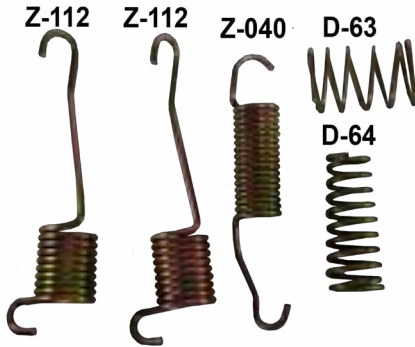

Año: 1979 - 1985
Balata: S472
Freno Trasero

Buick Century Lesabre Riviera 79-81 Chevrolet
Camaro El Camino Malibu Monte Carlo Nova 79-83
S10 82-83 GMC Caballero 79-83 S15 S15 Jimmy
82-83 Oldsmobile Cutlass 79-84 Pontiac Catalina
Firebird Grand Am Grand Lemans Grand Prix 79-83


033-CA-102

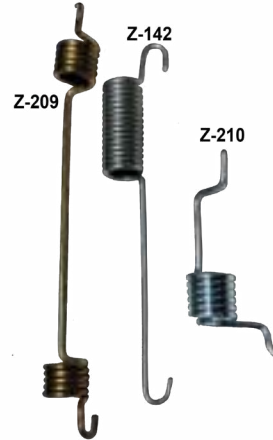

Año: 1995 - 2017
Balata: S696 S747 1479 1510 742 747
Freno Trasero

Ford Contour 95-00 Focus 00-11 Mercury
Cougar 99-02 Mystique 95-00


033-CA-103

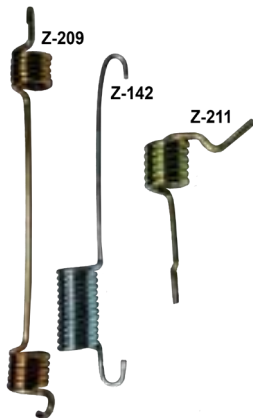

Año: 1995 - 2017
Balata: S696 S747 1479 1510 742 747
Freno Trasero

Ford Contour 95-00 Focus 00-11 Mercury
Cougar 99-02 Mystique 95-00

033-CA-104

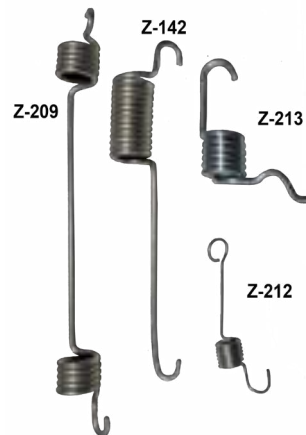

Año: 1995 - 2000
Balata: S698 1481
Freno Trasero

Crysler Cirrus 95-00 Dodge Status 95-00
Plymouth Breeze 96-00


033-CA-105



Año: 1995 - 2000
Balata: S698 1481
Freno Delantero

Chrysler Cirrus 95-00 Dodge Status 95-00
Plymouth Breeze 96-00


033-CA-106

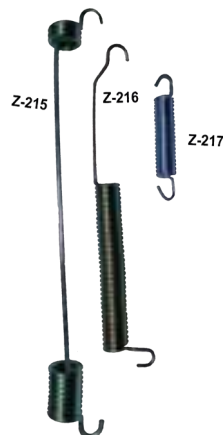

Año: 1990 - 2004
Balata: S631 1433
Freno Trasero

Infiniti Qx4 97-03 Nissan D21 90-91 Frontier
03-04 Frontier 98-99 Pathfinder 96-04
Pick-Up 95-97 Xterra 00-04

033-CA-107

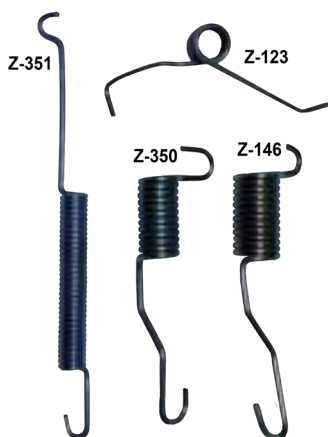

Año: 1995 - 2009
Balata: S704 2180T
Freno Trasero

Ford Ranger 95-09 Mazda B2300 01-09 B2500
98-01 B300 95-07 B4000 95-09


033-CA-108



Año: 1995 - 2009
Balata: S704 2180T
Freno Trasero

Ford Ranger 95-09 Mazda B2300 01-09 B2500
98-01 B300 95-07 B4000 95-09

033-CA-109

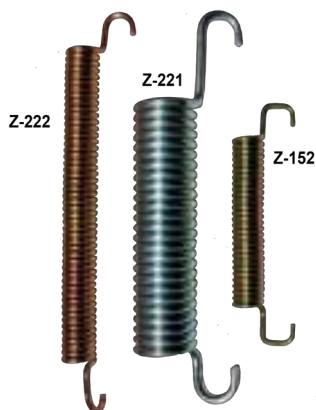

Año: 2005 - 2017
Balata: 847
Freno Trasero

Dodge F-450 Super Duty F-550 Super Duty
05-12 LCF 06-07 Ram 4500 08-10 Ford F-350
Super Duty

033-CA-110



Año: 2003 - 2004
Balata: 803 1543
Freno Trasero

Dodge Dakota 03-04


033-CA-111



Año: 1997 - 2012
Balata: S736 1504
Freno Trasero

Ford Contour 97-00 Courier 01-12 Mercury
Cougar 99-02 Mystique 97

033-CA-112

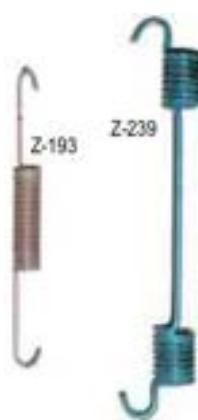

Año: 1997 - 2012
Balata: S736 1504
Freno Trasero

Ford Contour 97-00 Courier 01-12 Mercury
Cougar 99-02 Mystique 97

033-CA-113



Año: 1996 - 1998
Balata: S711
Freno Trasero

Chevrolet Tracker 98 Geo Tracker 96-97


033-CA-114



Año: 1996 - 1998
Balata: S711
Freno Trasero

Chevrolet Tracker 98 Geo Tracker 96-97

033-CA-115

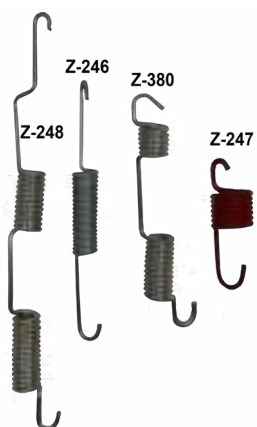

Año: 1997 - 2007
Balata: Ft009 1X24X
Freno Trasero

Dodge H-100 97-07

033-CA-116



Año: 1984 - 2002
Balata: 551
Freno Trasero

Chevrolet Nova 85-88 Prizm 98-02
Geo Prizm 89-97 Toyota Camry 84-86 Celica 86-89
Celica 92-97 Corolla 84-02 Tercel 83-87

033-CA-117



Año: 1984 - 2002
Balata: 551
Freno Trasero

Chevrolet Nova 85-88 Prizm 98-02
Geo Prizm 89-97 Toyota Camry 84-86 Celica 86-89
Celica 92-97 Corolla 84-02 Tercel 83-87

033-CA-118



Año: 2001-2007
Balata: S780 1500
Freno Trasero

Chevrolet Equinox 05-06 Pontiac
Aztek 01-05 Torrent 06 Vue Vue 02-07

033-CA-119



Año: 2001-2007
Balata: S780 1500
Freno Trasero

Chevrolet Equinox 05-06 Pontiac
Aztek 01-05 Torrent 06 Vue Vue 02-07


033-CA-120



Año: 1980 - 2015
Balata: S505 1358
Freno Trasero

Isuzu Pick-Up 80-95 Toyota Hilux 12-15 Pick-Up
95 Pick-Up 84-92 Previa 91-94 Tacoma 95-04
Long Bed Xtra Cab 92-93

033-CA-121

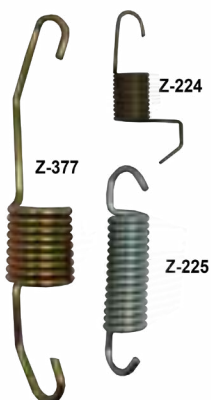

Año: 1980 - 2012
Balata: S505 1358
Freno Trasero

Isuzu Pick-Up 80-95 Toyota Hilux 12-15
Pick-Up 95 Pick-Up 84-92 Previa 91-94
Tacoma 95-04 Long Bed Xtra Cab 92-93

033-CA-122



Año: 2006 - 2015
Balata: SFT015 2W61W
Freno Trasero

Toyota Hiace 06-07


033-CA-123



Año: 2006 - 2015
Balata: SFT015 2W61W
Freno Trasero

Toyota Hiace 06-07

033-CA-0124

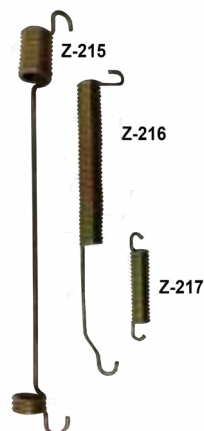

Año: 2004 - 2006
Balata: 1592
Freno Trasero

Nissan Frontier 04-06 Pick-Up Diesel 04-06

033-CA-125



Año: 1991 - 1999
Balata: S642 1439
Freno Trasero

Toyota Paseo 92-99 Tercel 91-98


033-CA-126



Año: 2008 - 2012
Balata: S936 1629
Freno Trasero

Ford Escape 08-12 Ecosport 04-09
Fiesta 01-09 Courier 00-09 Mercury Mariner
Tribute 08-11


033-CA-127

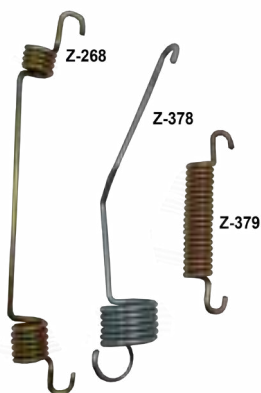

Año: 2008 - 2012
Balata: S936 1629
Freno Trasero

Ford Escape 08-12 Ecosport 04-09
Fiesta 01-09 Courier 00-09 Mercury Mariner
Tribute 08-11


033-CA-128

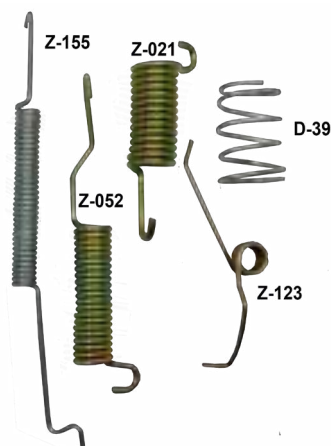

Año: 1995 - 2009
Balata: S705 2089AT
Freno Trasero

Ford Ranger 95-09 Mazda B2300 01-09 B2500
98-01 B3000 B4000 95-09

033-CA-129

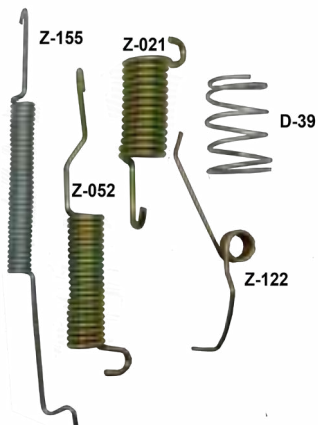

Año: 1995 - 2009
Balata: S705 2089AT
Freno Trasero

Ford Ranger 95-09 Mazda B2300 01-09 B2500
98-01 B3000 B4000 95-09

033-CA-130



Año: 1997 - 2011
Balata: S752 1517
Freno Delantero

Ford Expedition 97-02 F-150 11 F-150 99-11
F-150 Heritage 04 F-250 98 Lobo 04 Lincoln
Mark Lt 06-08 Navigator 98-02

033-CA-131



Año: 1995 - 2017
Balata: S771 2192
Freno Trasero

Chrysler Aspen 07-09 Dodge Durango 03-09 Ram
1500 Van 03 Ram 1500 04-10 Ford E-150 04-07
E-250 Econoline 95-00 GMC Savana 3500 03-13

033-CA-132



Año: 2004 - 2015
Balata: FT008 12X3X
Freno Trasero

Pontiac Matiz 07-15

033-CA-133



Año: 1994 - 2002
Balata: S700
Freno Trasero

Jeep Grand Cherokee 94-02


033-CA-134



Año: 1994 - 2002
Balata: S700 1484 S745
Freno Trasero

Lincoln Continental 99-02 Ford Crown Victoria
96-02 Ranger 00-02 Jeep Grand Cherokee
94-98 Lincoln Town Car 98-02 Mercury
Grand Marquis 96-02


033-CA-135

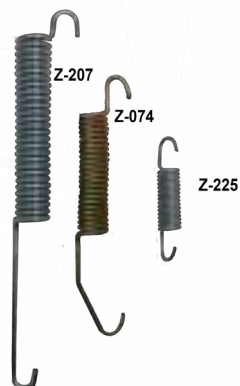

Año: 2007 - 2017
Balata: S924 1624
Freno Trasero

Chrysler Sebring 07-09 Dodge Attitude 15-17
Avenger 08-09 Caliber 07-09 Jeep Compass
08-17 Patriot 07-17 Mitsubishi Lancer 11-16
Lancer 07-08 Nissan Cube 09-14 Sentra 07-12
Tiida 07-17 Versa 07-12

033-CA-136

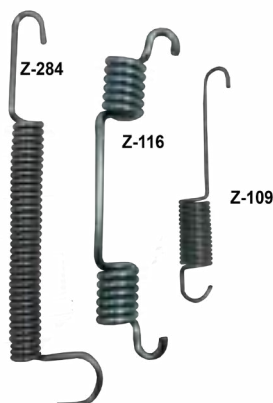

Año: 2000 - 2017
Balata: S751 15116
Freno Trasero

Chevrolet Astra 00-06 Meriva 03-08
Tornado 04-17

033-CA-137



Año: 2004 - 2008
Balata: S815 1548
Freno Trasero

Chevrolet Colorado 04-08 GMC Canyon 04-08
Isuzu I-280 I-350 I-290 I-370 07-08


033-CA-138



Año: 1998 - 20003
Balata: S729
Freno Trasero

Ford Winstar 95-02 Toyota Sienna 98-03

033-CA-139

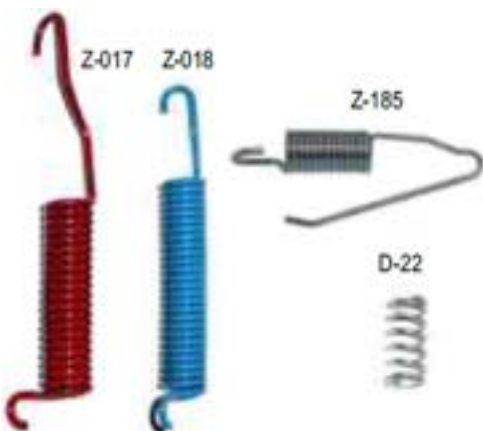

Año: 2009 - 2013
Balata: S960 1644
Freno Trasero

Chevrolet Silverado 1500 09-13 Colorado 09-11
GMC Canyon 09-11 Sierra 1500 09-13


033-CA-140



Año: 2003 - 2008
Balata: S832 1515
Freno Trasero

Scion XA (Japones) XB (Japones) 04-06
Toyota Corolla (Japones) 03-08
Prius (Japones) 04-07


033-CA-141

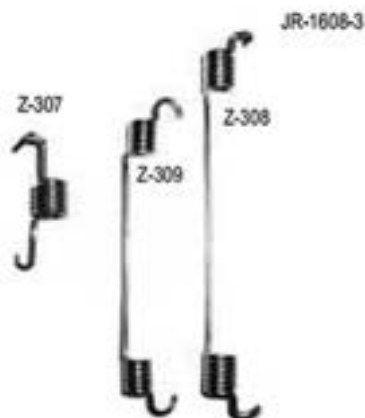

Año: 2003 - 2008
Balata: S832 1515
Freno Trasero

Scion XA (Japones) XB (Japones) 04-06
Toyota Corolla (Japones) 03-08
Prius (Japones) 04-07

033-CA-142

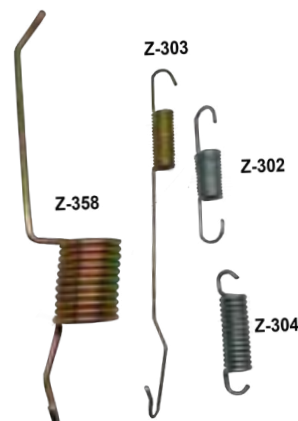

Año: 1874 -1979
Balata: FT015 S804 2W61W 1358 9108
Freno Trasero

Toyota Hiace 07-12 Sienna 04-10

033-CA-143



Año: 1874 -1979
Balata: FT015 S804 2W61W 1358 9108
Freno Trasero

Toyota Hiace 07-12 Sienna 04-10


033-CA-144



Año: 2004 - 2015
Balata: S868
Freno Trasero

Infinity Qx56 04-10 Jeep Comander 06-10
Grand Cherokee 05-10 Nissan Armada Titan
04-15 Pathfinder Armada 04

033-CA-145

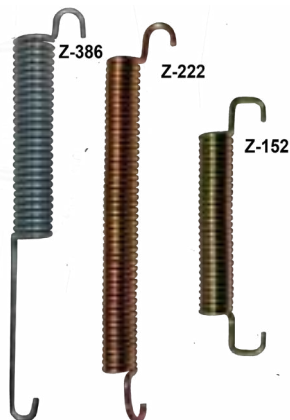

Año: 1999 - 2007
Balata: S852 1581
Freno Trasero

Dodge Durango Ram 1500 02-06 Ford E-250 E-450
Super Duty 03-07 E-350 Club Wagon E-350 Super
Duty 99-05 Econoline Club Wagon 01-02


033-CA-146



Año: 2003 - 2009
Balata: S860
Freno Trasero

Chevrolet Cavalier 03-05 Cobalt 05-08 HHR
06-09 Malibu 04-07 400 SS 05 Pontiac G5
07-08 Sunfire 03-05 Saturn Ion 03-07


033-CA-147

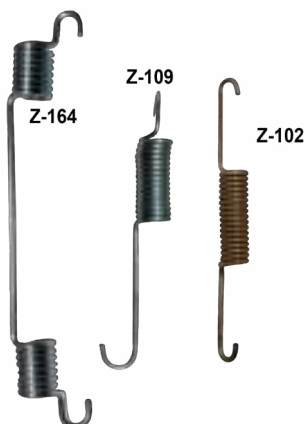

Año: 1995 - 2005
Balata: S689 1473
Freno Trasero

Chrysler Neon 00-02 Dodge Neon 95-05
Plymouth Neon 95-01

033-CA-148

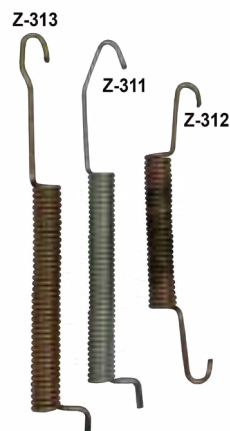

Año: 2003 - 2008
Balata: S801 1515
Freno Trasero

Toyota Corolla (USA) 03-08


033-CA-149



Año: 1987 - 1994
Balata: S406 8123
Freno Trasero

Nissan 620 75-79 Ichi Van 87-94 Pick-Up
(USA) 78-81


033-CA-150

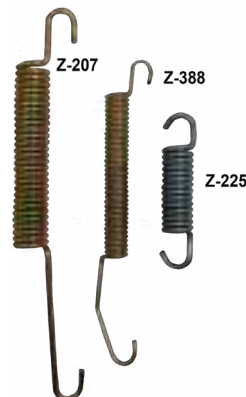

Año: 2007 - 2017
Balata: S919 1462
Freno Trasero

Chrysler Sebring 07-09 Dodge Avenger 08-09
Caliber 07-12 Jeep Compass Patriot 08-17
Mitsubishi Lancer 07-08 Lancer 11-16 Nissan
Cube 09-14 Sentra Versa 07-12 Nv200 13


033-CA-151

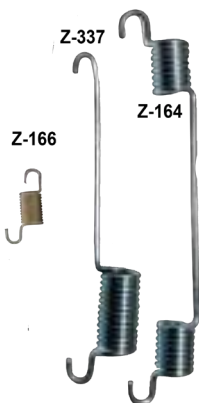

Año: 1994 - 1998
Balata: S689
Freno Trasero

Dodge Neon Rin 13" 94-98


033-CA-153

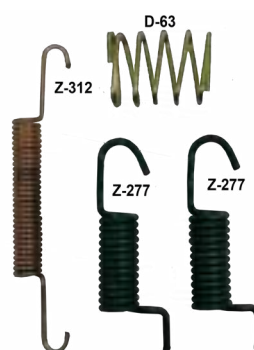

Año: 2004 - 2014
Balata: S887
Freno Trasero

Mitsubishi Endeavor 04-08 Endeavor 10-11
Lancer 08-11 Lancer 13-14 Outlander 07-12
Subaru Forester 09-13 Impreza 08-14


033-CA-155

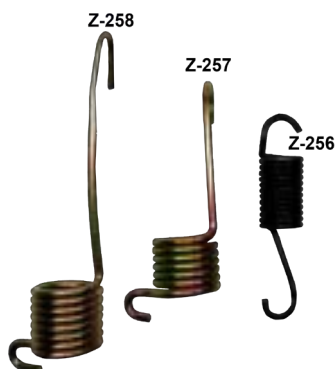

Año: 1977 - 1999
Balata: S462 S652 2134BTT 1394X
Freno Trasero

Dodge Ram 94-99 Buick Cadillac Chevrolet
Jeep Oldsmobile Pontiac


033-CA-156

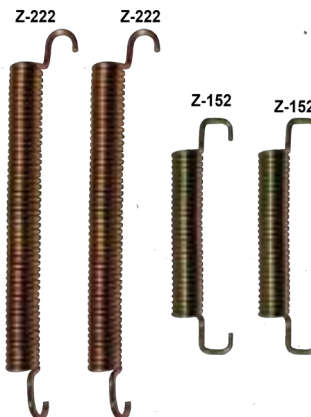

Año: 2007 - 2017
Balata: S941
Freno Trasero

Dodge Nitro 07-11 Jeep Liberty 08-12
Wrangler 07-18


033-CA-157

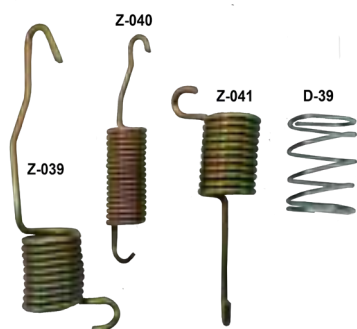

Año: 1980 - 2003
Balata: S651 S514 2117
Freno Trasero

Chevrolet Astro 85-02 Blazer 95-03 El Camino
85-87 Buick GMC Cadillac Chevrolet Isuzu
Pontiac Oldsmobile


033-CA-159

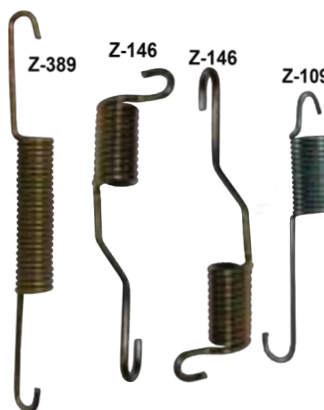

Año: 2008 - 2013
Balata: FT042 1X34
Freno Trasero

Hyundai H-100 Diesel 08-13 H-100 Van 08 Kia
Besta 97-08

033-CA-160

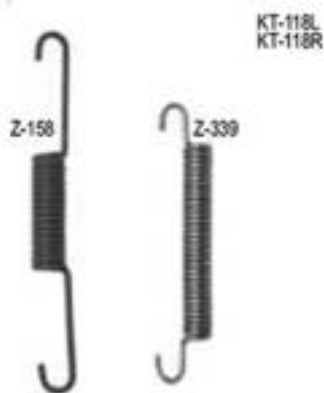

Año: 1988 - 2005
Balata: 2297 2275 2286
Freno Trasero

Daihatsu 58L Delta Hx Ub Toyota Dyna 88-05


033-CA-161



Año: 2004 - 2016
Balata: S917 1621
Freno Trasero

Toyota Coraxi 02 Prius 14 Yaris 04-16


033-CA-162

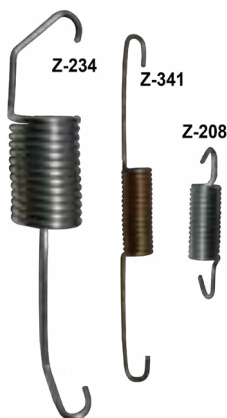

Año: 2004 - 2016
Balata: S917 1621
Freno Trasero

Toyota Coraxi 02 Prius 14 Yaris 04-16

033-CA-163

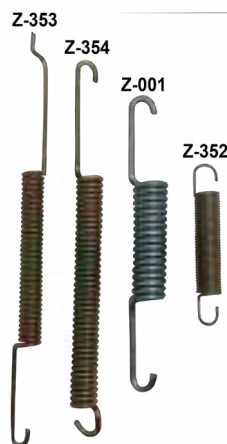

Año: 2002 - 2017
Balata: FT050 13Y5
Freno Trasero

Volkswagen Gol 12-16 Jetta A6 11-12
Jetta City 07-10 Jetta Clasico 08-15
Jetta Europa 08-10 Saveiro 10-16 Van 02-09


033-CA-187



Año: 2004 - 2014
Balata: S887 FT038
Freno Trasero

Renault Kangoo 03-14 Kangoo Express Sport
Way 05-11 Fiat Palio 05-13


033-CA-188

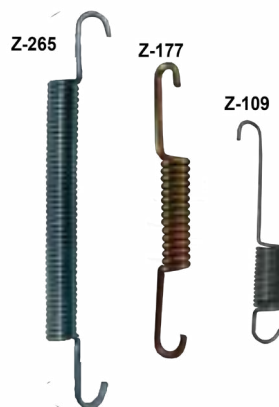

Año: 2004 - 2012
Balata: FT040 1Y19
Freno Trasero

Peugeot Grand Raid 07-12 Partner 04-12

033-CA-195

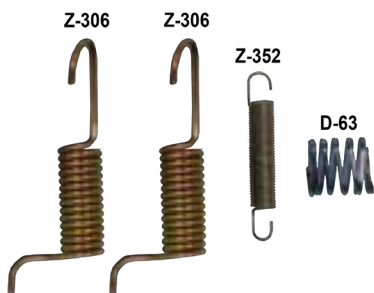

Año: 1992 - 2012
Balata: S859
Freno Trasero

Lexus ES300 92-03 ES330 04-06 ES350
07-12 RX300 99-03 Toyota Avalon 98-12
Camry 92-11 Celica 93-99 Highlander
01-03 Solara 99-08

033-CA-196



Año: 2001 - 2002
Balata: S754
Freno Trasero

Toyota Yaris Pick-Up Truck 01-02

033-CA-199



Año: 1965 - 1975
Balata: 405
Freno Trasero

Nissan 620 75-76 520 Pick-Up Patrol 65-69
521 Pick-Up 68-71 620 Pick-Up 71-74


033-CA-201



Año: 1998 - 2001
Balata: S724
Freno Trasero

Chevrolet Geo Metro 98-01 Suzuki Swift 98


033-CA-202

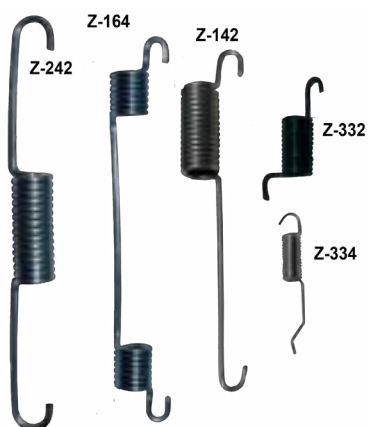

Año: 1991 - 1998
Balata: S641 1440 9955
Freno Trasero

Chevrolet Tracker 91 Geo Tracker 91-95
Suzuki Sidekick 91-98 Suzuki Vitara 96-98
2 puertas

033-CA-203

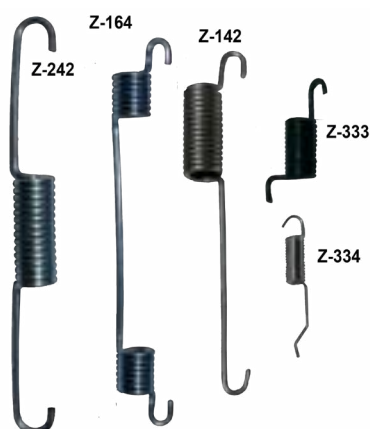

Año: 1991 - 1998
Balata: S641 1440 9955
Freno Trasero

Chevrolet Tracker 91 Geo Tracker 91-95
Suzuki Sidekick 91-98 Suzuki Vitara
96-98 2 puertas

033-CA-204



Año: 2003 - 2011
Balata: S800 1540
Freno Trasero

Chevrolet Cobalt 09-10 HHR 10-11 Chrysler
Cirrus 05 Sebring 03-06 Dodge Stratus 03-06
Pontiac G5 09-10

033-CA-205



Año: Todos
Freno Trasero

Italika Motoneta Italika Todos los Modelos

033-CA-209



Año: 2001 - 2002
Balata: FT-010
Freno Trasero

Ford Fiesta 01-02

033-CA-210



Año: 2001 - 2002
Balata: FT-010
Freno Trasero

Ford Fiesta 01-02

033-CA-214



Año: 2010 - 2017
Balata: S974 S1020
Freno Trasero

Ford Transit Conect 10-13 Sentra 13-17 Versa 12-17
Neón 17-18


033-CA-216



Año: 1992 - 1995
Freno Trasero

Suzuki Vitaras 92-95


033-CA-217

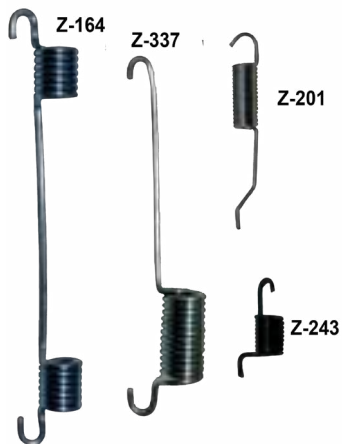

Año: 1992 - 1995
Freno Delantero

Suzuki Vitaras 92-95

033-CA-223

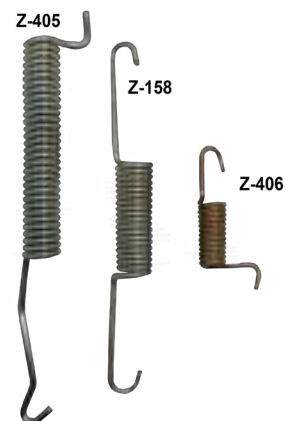

Año: 2016 - 2017
Balata: 1709 S1049
Freno Trasero

Nissan Frontier Pick-Up NP-300 D-23 16-17
Mazda B2600 BT50 13-15 Ranger 13-15

CONTÁCTANOS



Miscelánea Automotriz



📞 55 4999 4015

☎ 55 5558 6318

✉ ventas@gyr.mx

📘 [dgyrsa](#)

📍 Alberto Braniff 119, Aviación Civil,
Venustiano Carranza, 15740, CDMX.

